

# Ficha de Instalaci n

## Revestimiento de muro Rocko



### Colecci n

# Panel decorativo Rocko

## 2800x1230x4 mm



Golden Cane



Grey Pietra Marble




Skali



Brooklyn Grey



Beige Pietra Marble

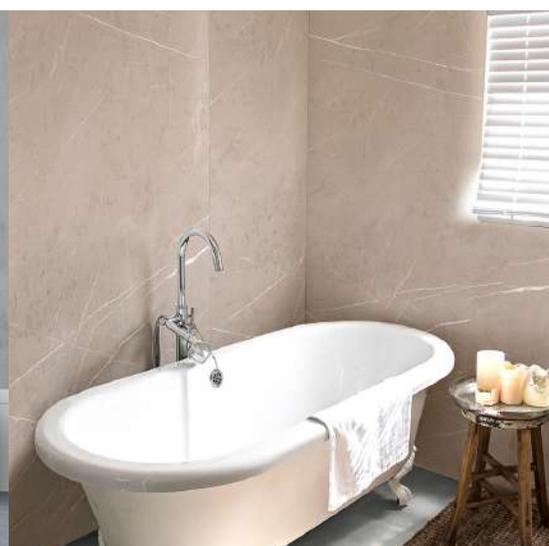

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko



Los paneles Rocko Tiles están diseñados para instalación interior. El producto está destinado a revestir superficies de paredes, tanto en habitaciones secas como húmedas. Una correcta instalación y mantenimiento asegurarán el uso prolongado de los paneles Rocko. El fabricante no se hace responsable de los daños relacionados con una instalación incorrecta o condiciones de montaje deficientes.

<b>ALMACENAMIENTO DE AGUA</b>	Ordena un 10% más de la superficie de montaje para cubrir recortes y desperdicios.
<b>ACLIMATACIÓN</b>	48H
<b>CONDICIONES REQUERIDAS DE INSTALACIÓN</b>	15°C - 30°C [59°F - 86°F]
<b>DEFINICIÓN DE IMPERMEABILIDAD</b>	La integridad estructural de Rocko no se verá afectada al estar en contacto con humedad/agua

### Instalación de Rocko Tiles en habitaciones secas

#### 1. ACLIMATACIÓN

Antes de la instalación, los paneles Rocko Tiles deben aclimatarse a la temperatura de la habitación en el sitio de instalación. La habitación donde se instalarán los paneles debe tener una temperatura entre 15°C y 30°C [59°F y 86°F]. Los paneles Rocko Tiles deben almacenarse en posición horizontal, en una superficie uniforme, bajo condiciones ambientales controladas.

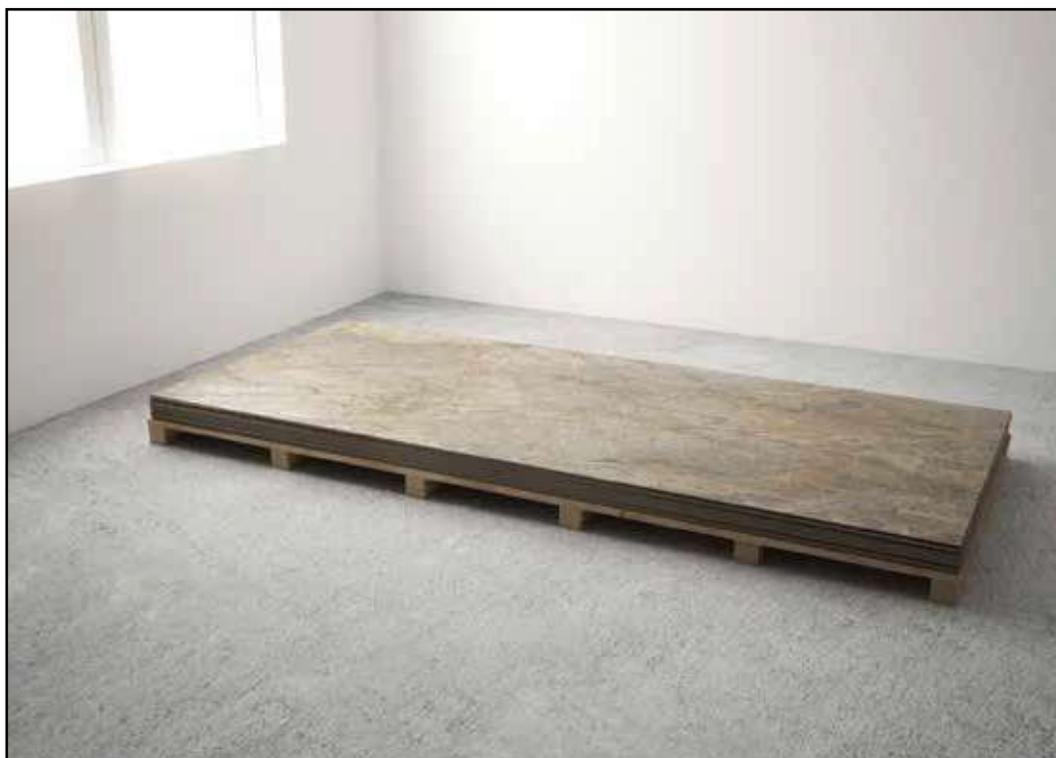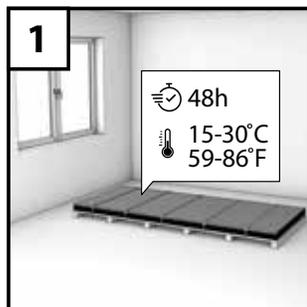

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

### 3. PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

#### 3.1 REQUISITOS DEL SUBSTRATO



##### MADERA (Contrachapado, OSB)

- Los sustratos de madera deben estar firmemente fijados a la estructura base. Las Rocko Tiles no deben montarse sobre superficies inestables o mal sujetas.
- El sustrato debe ser resistente, seco, limpio y desengrasado.
- Debe estar libre de grietas, curvaturas y desniveles



##### CONCRETO, LADRILLO

- Cualquier irregularidad en el sustrato debe eliminarse mediante lijado; las abolladuras o agujeros pueden rellenarse con una masilla adecuada y luego imprimarse.
- El sustrato debe estar endurecido y sazonado de acuerdo con las recomendaciones





##### AZULEJOS CERÁMICOS, TERRAZO, PIEDRA

- El sustrato existente debe estar firmemente adherido a la subestructura; no se deben montar las Rocko Tiles sobre azulejos inestables o mal adheridos. La superficie de los azulejos debe estar completamente limpia y desengrasada antes de aplicar el adhesivo.
- El sustrato debe nivelarse dentro de un máximo de 2 mm por cada metro de longitud [0.08" por 40"]. No debe haber irregularidades, desviaciones o defectos.

#### 3.2 NIVELACIÓN DEL SUSTRATO

- El sustrato debe nivelarse con precisión antes de la instalación para garantizar una superficie uniforme.
- El uso de un nivelador de superficie es esencial para lograr una instalación adecuada de las Rocko Tiles

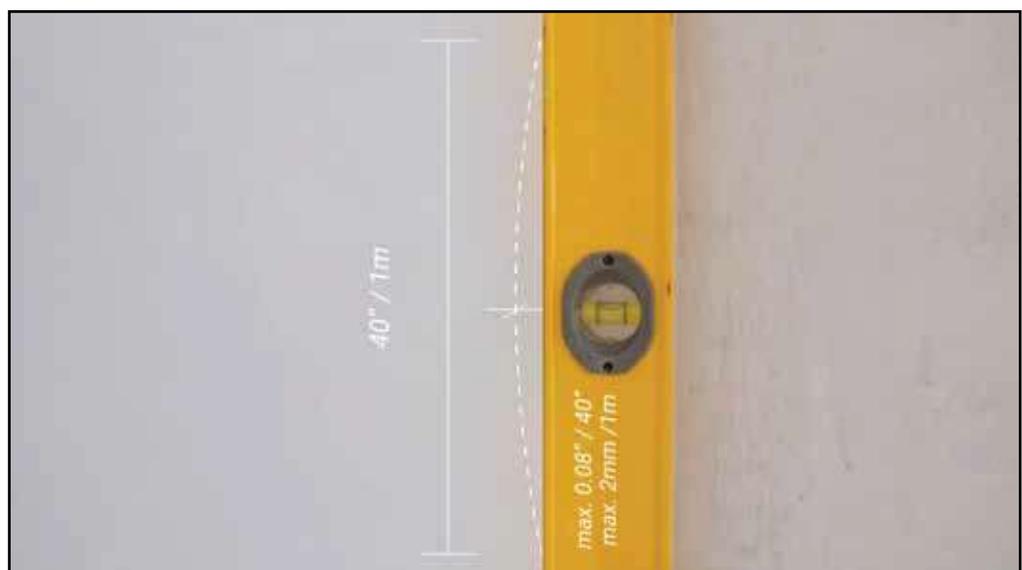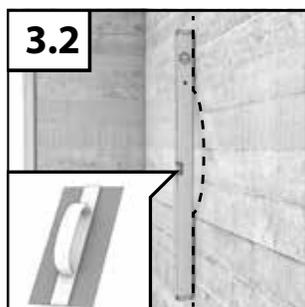

# Ficha de Instalación



## Revestimiento de muro Rocko

### 3.3 LIMPIEZA DEL SUSTRATO

Limpia la pared de suciedad y polvo, y desengrasa si estás instalando sobre una superficie no absorbente. La superficie debe ser uniforme y estable.


### 3.4. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE

Antes de la instalación, mide las longitudes de las paredes en las que se instalarán las Rocko Tiles. Una disposición bien planificada evita la necesidad de cortar piezas muy estrechas y permite mantener las proporciones del producto

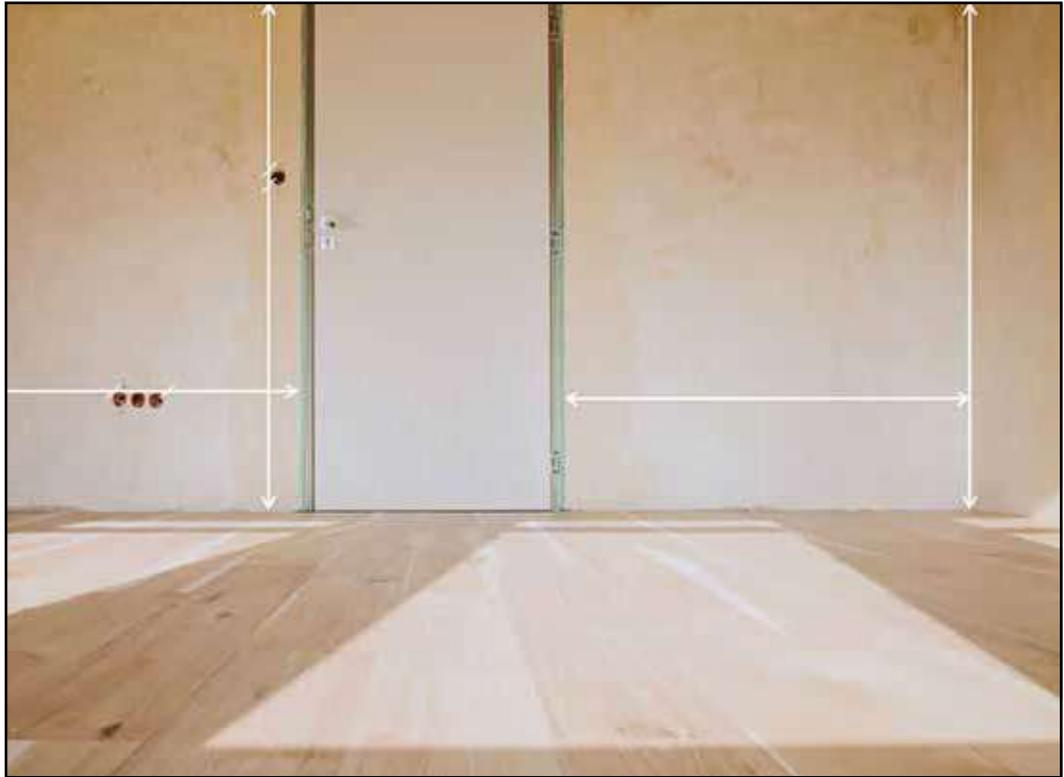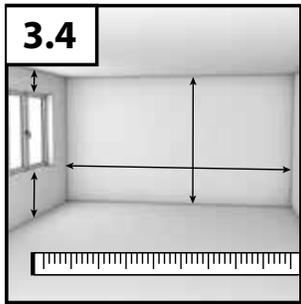

### 4. FORMATEO DE ROCKO TILES

Corta los paneles con una sierra circular con guía. Para cortar, recomendamos utilizar discos con un número suficientemente grande de dientes, por ejemplo, Ø165 mm (56 dientes) y Ø350 mm (108 dientes). Recuerda cortar el panel con la superficie decorativa hacia arriba. Si hay enchufes eléctricos u otros componentes en la pared, corta los agujeros en el panel antes de su instalación. Dependiendo de la forma, los agujeros pueden cortarse con una sierra de perforación o una sierra de calar.

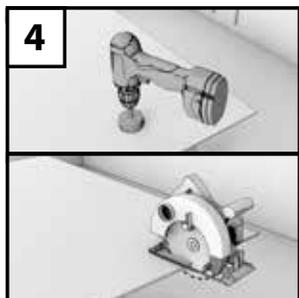

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

### 5. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE




Las Rocko Tiles deben limpiarse. La superficie inferior de los paneles, donde se aplicará el adhesivo, debe estar libre de polvo, seca y desengrasada para garantizar una adecuada adherencia del pegamento. Levanta parcialmente la película protectora de todos los lados del panel y verifica si hay daños o diferencias de color



### 6. APLICACIÓN DEL ADHESIVO DESDE EL CARTUCHO/PAQUETE DE LÁMINA

#### A. APLICACIÓN DEL ADHESIVO

Aplica el adhesivo de montaje en la parte inferior del panel o en la superficie de la pared. Si estás usando pegamento en un cartucho o paquete de lámina, aplícalo en tiras verticales a intervalos de 10 cm. No apliques el pegamento en puntos aislados. Aplica el adhesivo alrededor del contorno de cada agujero recortado. Las superficies encoladas deben unirse dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo

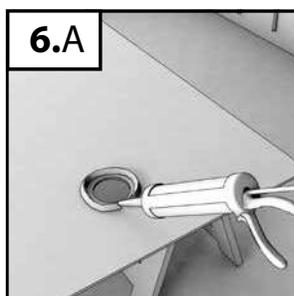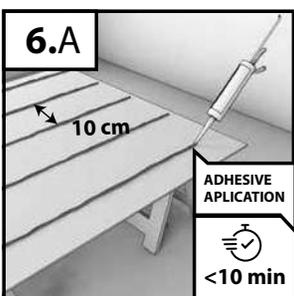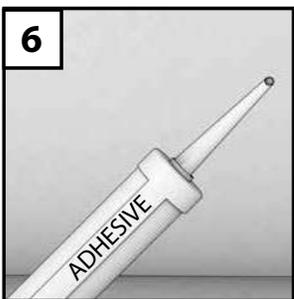

# Ficha de Instalación


## Revestimiento de muro Rocko

### 7. APLICACIÓN DEL ADHESIVO CON UNA LLANA

Aplica el adhesivo de montaje en la parte inferior del panel o en la superficie de la pared.

Aplica el pegamento en toda la superficie del panel. No apliques el pegamento en puntos aislados.


El adhesivo se aplica con una llana (C1) de 4x4x4 mm. Las superficies encoladas deben unirse dentro de los 40 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo.

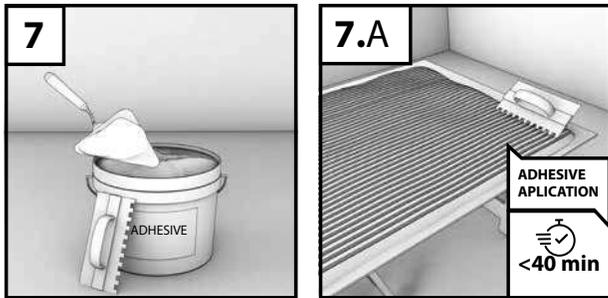

### 8. ADHESIÓN DE LOS PANELES A LA SUPERFICIE

Después de aplicar el adhesivo, coloca el panel contra la pared y presiónalo. Para obtener una resistencia óptima, presiona el panel de manera que quede una separación de ventilación de 2-3 mm entre ellos.

Esta distancia garantizará que la unión adhesiva pueda transmitir de forma permanente cualquier deformación.

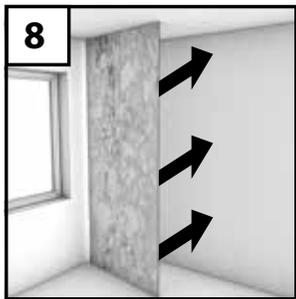

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko



### 9. NIVELACIÓN DE LOS PANELES

Después de instalar el primer panel, coloca los clips de nivelación. Estos te ayudarán a lograr una separación de expansión entre los paneles (2-3 mm) y facilitarán la nivelación de la superficie. Después de pegar el siguiente panel, nivela las superficies adyacentes. No retires los clips de nivelación hasta que el adhesivo se haya fijado. Continúa con la instalación de los siguientes paneles.



### 10. RETIRADA DE LOS CLIPS DE NIVELACIÓN Y PELÍCULA PROTECTORA

El tiempo de fraguado del adhesivo depende de la temperatura ambiente y la humedad del aire (24-48 h). A medida que aumentan la temperatura y el nivel de humedad, el proceso de polimerización se acelera. Proporciona una ventilación efectiva hasta que esté completamente fijado. Después de terminar el trabajo y que el adhesivo haya fraguado por completo, retira los clips de nivelación y la película protectora de la superficie de los paneles.

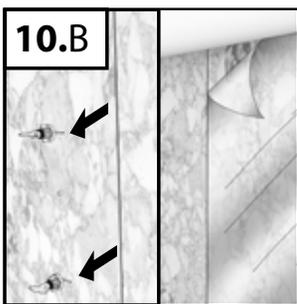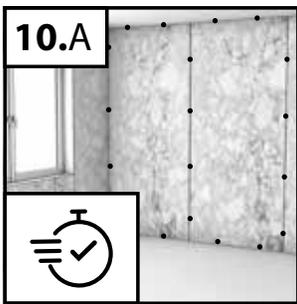


# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

---

### 11. RELLENADO DE LA JUNTA

Las juntas de expansión deben rellenarse con una junta flexible (epoxi, silicona) o con perfiles de acabado dedicados. Antes de aplicar la lechada, proteja las superficies a lo largo de la junta de expansión con cinta de pintor; esto facilitará el proceso de lechado y protegerá las superficies de la suciedad.













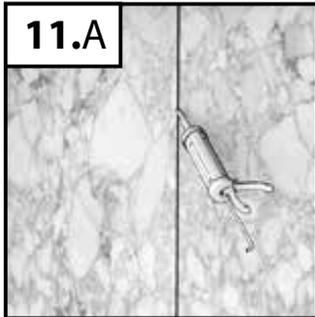


### 12. LIMPIEZA DE LOS PANELES DESPUÉS DEL MONTAJE

La superficie de los paneles Rocko Tiles se puede utilizar inmediatamente después de la instalación. Retire el polvo y la suciedad con el líquido de limpieza para Rocko Tiles. Limpie los paneles con un paño húmedo, que no suelte demasiadas pelusas (preferiblemente de microfibra). No use esponjas de alambre o de nailon, ya que pueden dañar la superficie.

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

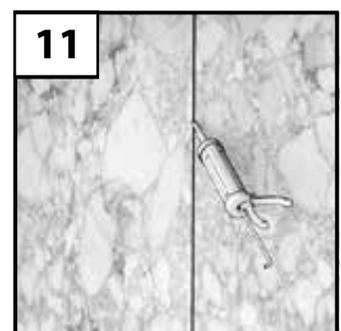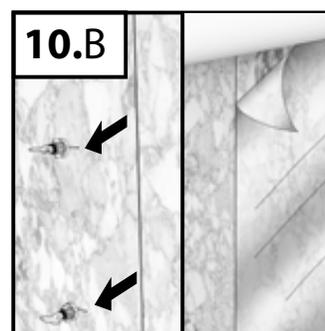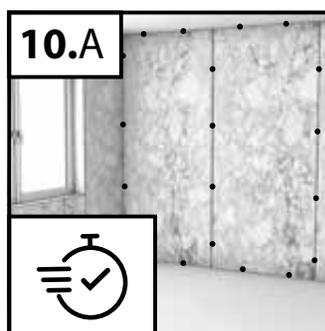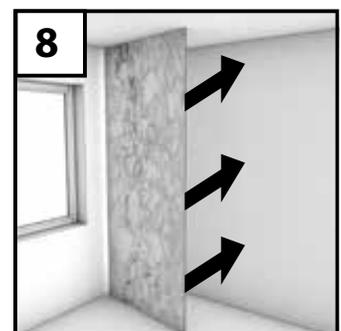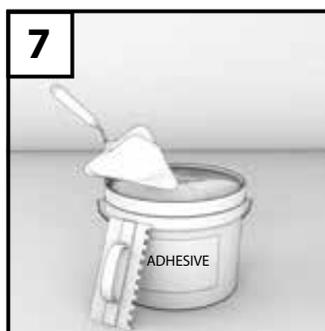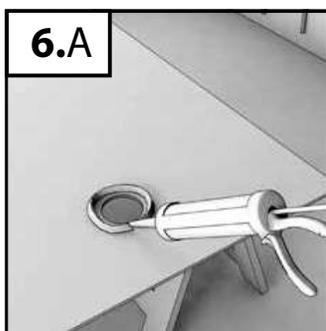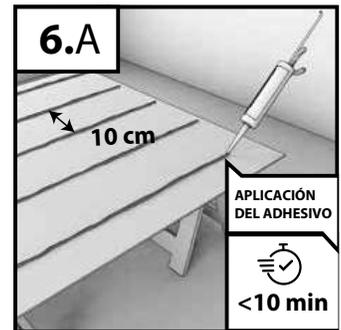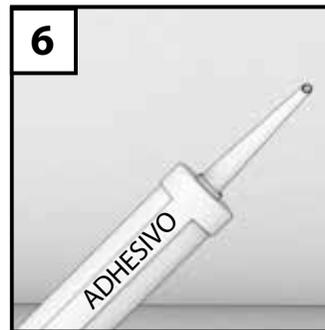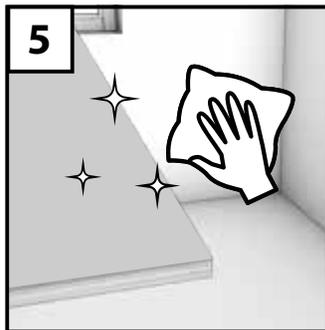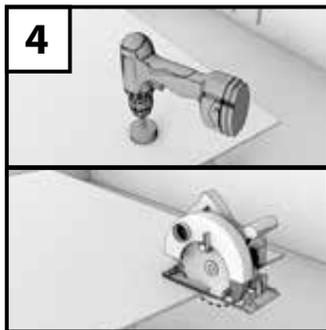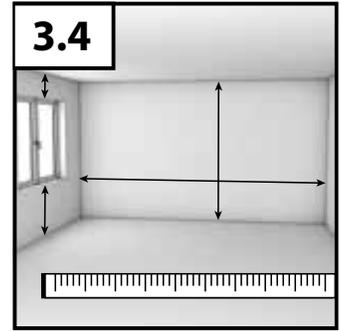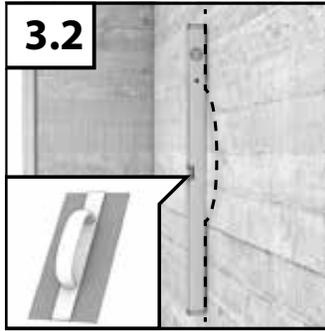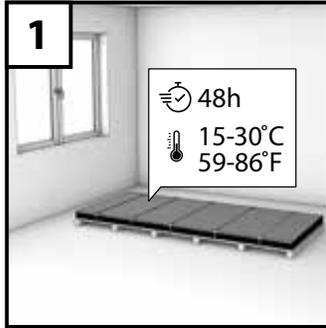


# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

### INSTALACIÓN DE LAS ROCKO TILES EN ÁREAS HÚMEDAS

#### 1. ACLIMATACIÓN

Antes de la instalación, los paneles Rocko Tiles deben aclimatarse a la temperatura de la habitación en el sitio de instalación. La habitación donde se instalarán los paneles debe tener una temperatura entre 15°C y 30°C [59°F y 86°F]. Los paneles Rocko Tiles deben almacenarse en posición horizontal, en una superficie uniforme, bajo condiciones ambientales controladas.

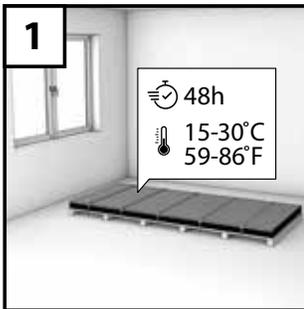

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

### 3. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

#### 3.1 REQUISITOS DEL SUSTRATO



#### MADERA (Contrachapado, OSB)

- Los sustratos de madera deben estar firmemente fijados a la estructura base. Las Rocko Tiles no deben montarse sobre superficies inestables o mal sujetas.
- El sustrato debe ser resistente, seco, limpio y desengrasado.
- Debe estar libre de grietas, curvaturas y desniveles.



#### CONCRETO, LADRILLO

- Cualquier irregularidad en el sustrato debe eliminarse mediante lijado; las abolladuras o agujeros pueden rellenarse con una masilla adecuada y luego imprimarse.
- El sustrato debe estar endurecido y sazonado de acuerdo con las recomendaciones.





#### AZULEJOS CERÁMICOS, TERRAZO, PIEDRA

- El sustrato existente debe estar firmemente adherido a la subestructura; no se deben montar las Rocko Tiles sobre azulejos inestables o mal adheridos.
- La superficie de los azulejos debe estar completamente limpia y desengrasada antes de aplicar el adhesivo.

#### 3.2 NIVELACIÓN DEL SUSTRATO

- El sustrato debe nivelarse dentro de un máximo de 2 mm por cada metro de longitud [0.08" por 40"].
- No debe haber irregularidades, desviaciones o defectos.

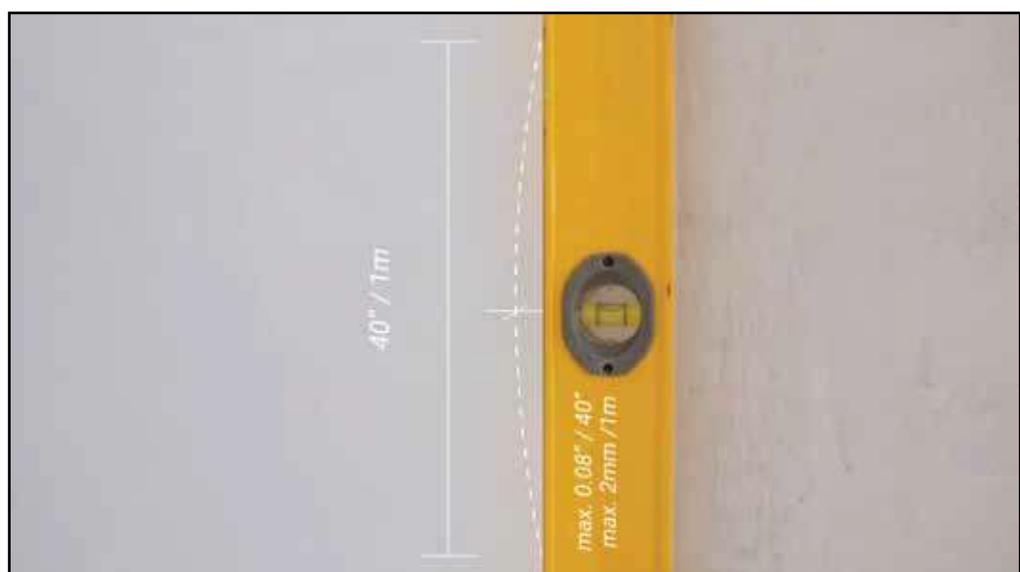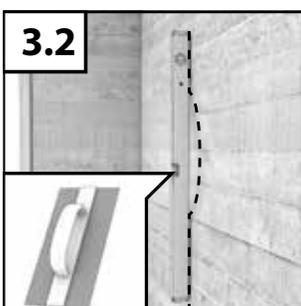

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

### 3.3 IMPERMEABILIZACIÓN

La impermeabilización, también conocida como aislamiento contra la humedad y el agua, protege los elementos de la habitación contra la influencia destructiva del agua. Las paredes de la ducha deben aislarse hasta una altura mínima de 2.5 m; en el resto del baño, se recomienda cubrir las áreas húmedas. En el caso de algunos materiales, como los paneles a base de madera, cubre completamente la superficie con aislamiento, independientemente del lugar de aplicación. La impermeabilización puede realizarse con una lámina líquida o una alfombra selladora.



### IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA LÍQUIDA


Aplica la primera capa de lámina líquida en la superficie con un rodillo o brocha. Aplica la segunda capa cuando la primera esté completamente seca. El tiempo de secado es de aproximadamente 3 horas a 23°C. Los paneles pueden instalarse después de que la lámina líquida esté completamente seca, es decir, después de aproximadamente 24 horas

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

### IMPERMEABILIZACIÓN CON ALFOMBRA SELLADORA

- Comienza aplicando un adhesivo de clase C2 altamente flexible en el sustrato.
- Coloca la alfombra selladora sobre la capa de adhesivo recién aplicada, luego presiona y alisa desde el centro hacia los bordes para que no queden burbujas de aire debajo de la alfombra. Las alfombras selladoras deben superponerse al menos 5 cm.
- **\*\*ADVERTENCIA:\*\*** La alfombra selladora no debe dejarse como capa final durante más de 2 meses.
- Las esquinas y juntas de expansión deben sellarse con cinta de sellado, ajustándola ligeramente. El sellado debe realizarse con un adhesivo sellador de polímero.
- Sella las esquinas internas y externas pegando los accesorios de esquina interna y externa.
- Después de que el adhesivo haya curado (sigue las recomendaciones del fabricante), puedes proceder a las siguientes etapas de instalación de Rocko Tiles.

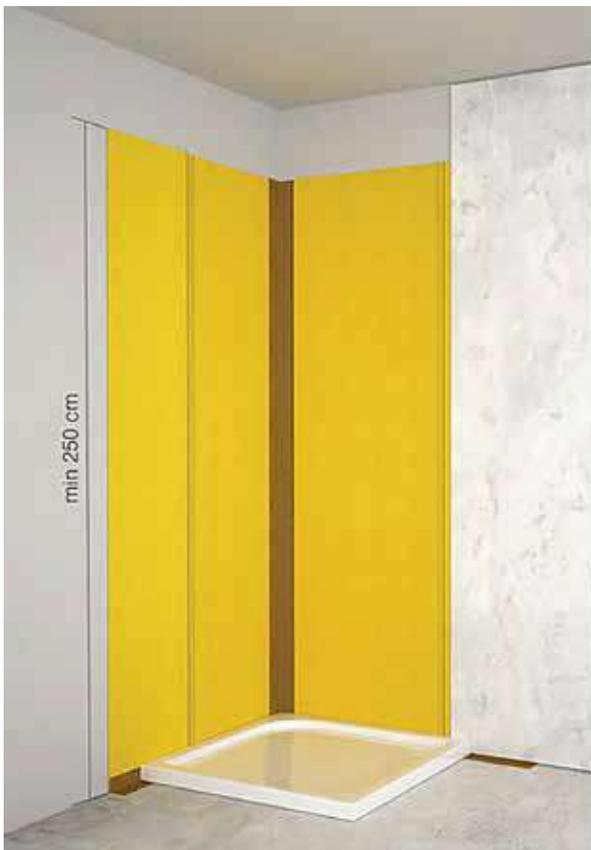


# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko


### 3.4. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE

Antes de la instalación, mide las longitudes de las paredes donde se instalarán las Rocko Tiles. Una disposición bien planificada evita la necesidad de cortar piezas muy estrechas y permite mantener las proporciones del producto.

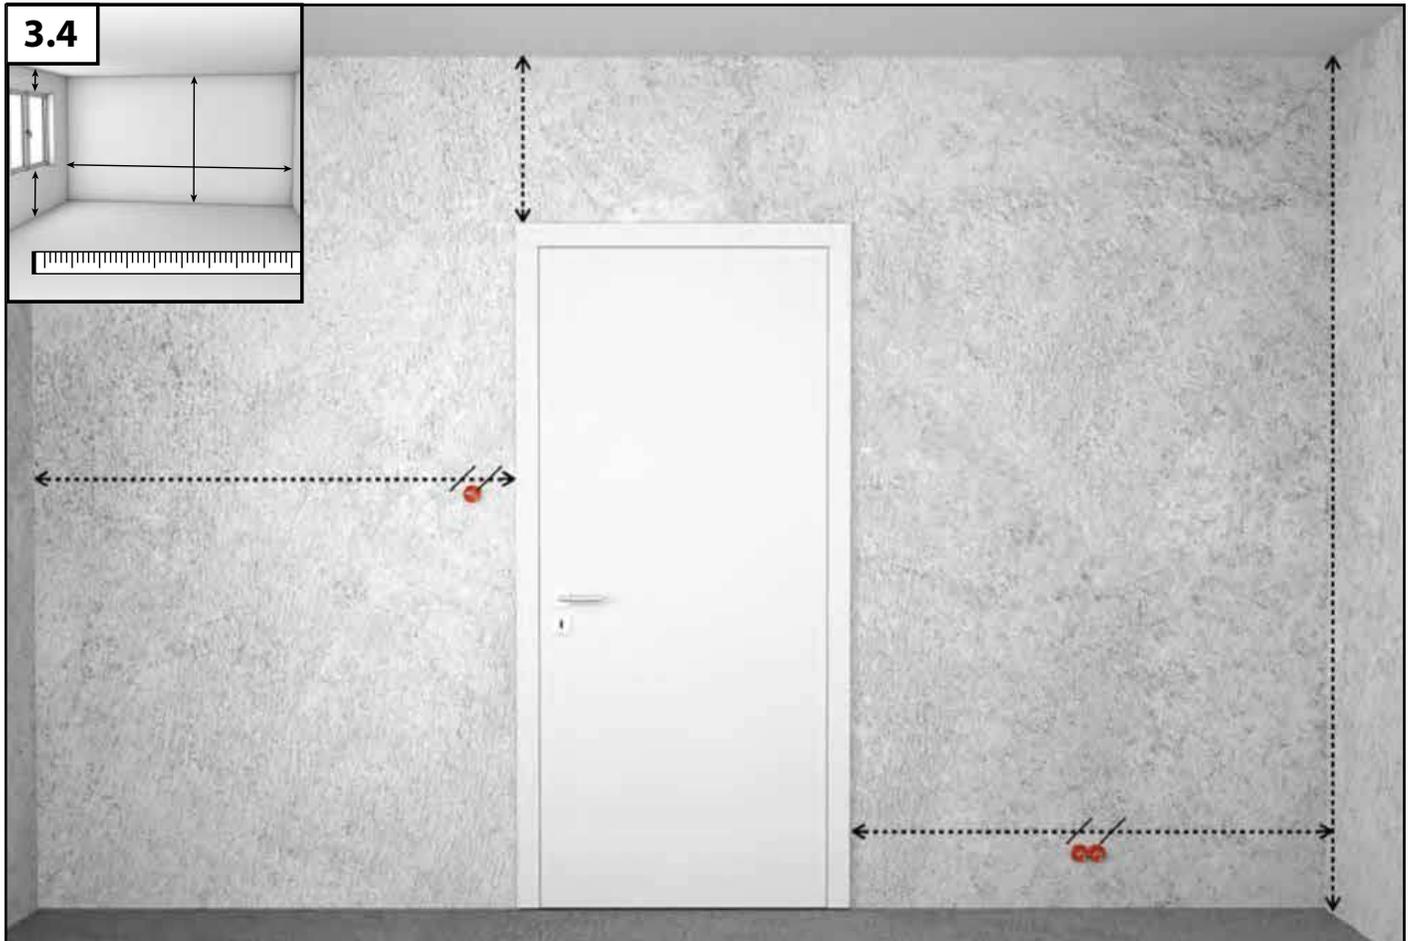

### 4. FORMATEO DE ROCKO TILES

Corta los paneles con una sierra circular con guía. Para cortar, recomendamos utilizar discos con un número suficientemente grande de dientes, por ejemplo, Ø165 mm (56 dientes) y Ø350 mm (108 dientes). Recuerda cortar el panel con la superficie decorativa hacia arriba. Si hay enchufes eléctricos u otros componentes en la pared, corta los agujeros en el panel antes de la instalación. Dependiendo de la forma, los agujeros pueden cortarse con una broca de sierra o una sierra de calar.

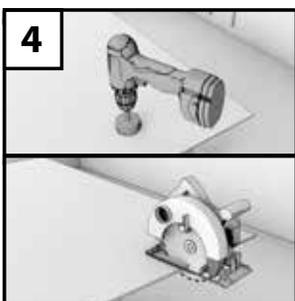

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

### 5. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE




Las Rocko Tiles deben limpiarse. La superficie inferior de los paneles, donde se aplicará el adhesivo, debe estar libre de polvo, seca y desengrasada para garantizar una adecuada adherencia del pegamento. Levanta parcialmente la película protectora de todos los lados del panel y verifica si hay daños o diferencias de color.



### 6. APLICACIÓN DEL ADHESIVO DESDE EL CARTUCHO/PAQUETE DE LÁMINA

#### A. APLICACIÓN DEL ADHESIVO

Aplica el adhesivo de montaje en la parte inferior del panel o en la superficie de la pared. Si estás usando pegamento en un cartucho o paquete de lámina, aplícalo en tiras verticales a intervalos de 10 cm. No apliques el pegamento en puntos aislados. Aplica el adhesivo alrededor del contorno de cada agujero recortado. Las superficies encoladas deben unirse dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo.

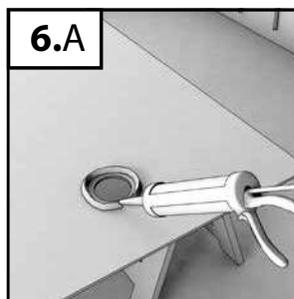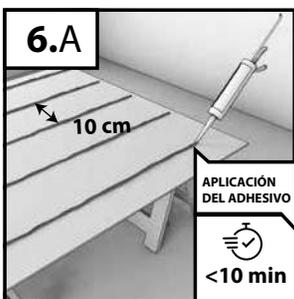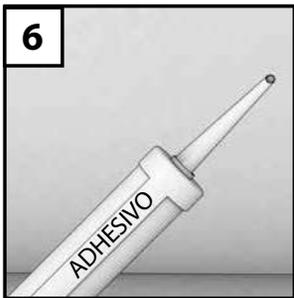


# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko


### 7. APLICACIÓN DEL ADHESIVO CON UNA LLANA

Aplica el adhesivo de montaje en la parte inferior del panel o en la superficie de la pared. Aplica el pegamento en toda la superficie del panel. No apliques el pegamento en puntos aislados. El adhesivo se aplica con una llana (C1) de 4x4x4 mm. Las superficies encoladas deben unirse dentro de los 40 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo.

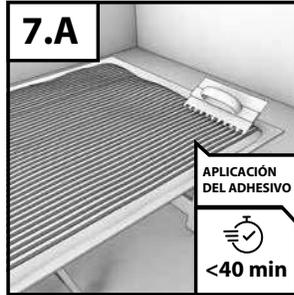

### 8. ADHESIÓN DE LOS PANELES A LA SUPERFICIE

Después de aplicar el adhesivo, coloca el panel contra la pared y presiónalo. Para obtener una resistencia óptima, presiona el panel de manera que quede una separación de ventilación de 2-3 mm entre ellos. Esta distancia garantizará que la unión adhesiva pueda transmitir de forma permanente cualquier deformación.

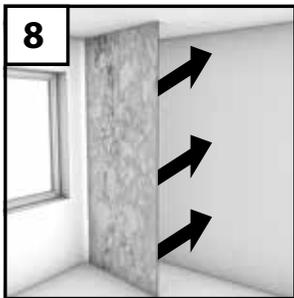

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko



### 9. NIVELACIÓN DE LOS PANELES

Después de instalar el primer panel, coloca los clips de nivelación. Estos te ayudarán a lograr una separación de expansión entre los paneles (2-3 mm) y facilitarán la nivelación de la superficie. Después de pegar el siguiente panel, nivela las superficies adyacentes. No retires los clips de nivelación hasta que el adhesivo se haya fijado. Continúa con la instalación de los siguientes paneles.



### 10. RETIRADA DE LOS CLIPS DE NIVELACIÓN Y PELÍCULA PROTECTORA

El tiempo de fraguado del adhesivo depende de la temperatura ambiente y la humedad del aire (24-48 h). A medida que aumentan la temperatura y el nivel de humedad, el proceso de polimerización se acelera. Proporciona una ventilación efectiva hasta que esté completamente fijado. Después de terminar el trabajo y que el adhesivo haya fraguado por completo, retira los clips de nivelación y la película protectora de la superficie de los paneles.

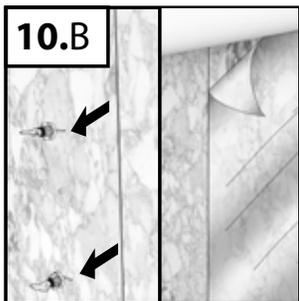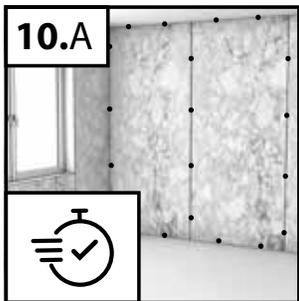

# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

### 11. RELLENADO DE LAS JUNTAS

Las juntas de expansión deben rellenarse con una junta flexible (epoxi, silicona).

Antes de aplicar la lechada, protege las superficies a lo largo de la junta de expansión con cinta de pintor.

Esto facilitará el proceso de lechado y protegerá las superficies de la suciedad.














### 12. LIMPIEZA DE LOS PANELES DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

La superficie de las Rocko Tiles puede utilizarse inmediatamente después de la instalación. Elimina el polvo y la suciedad con el agente de limpieza para Rocko Tiles. Limpia los paneles con un paño húmedo, preferiblemente de microfibra que no sea demasiado peludo. No utilices esponjas de alambre o de nailon, ya que pueden dañar la superficie.



# Ficha de Instalación

## Revestimiento de muro Rocko

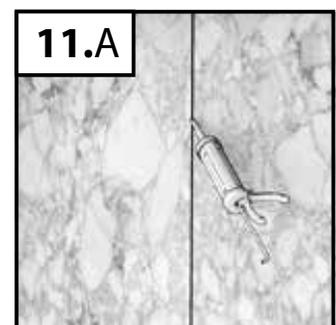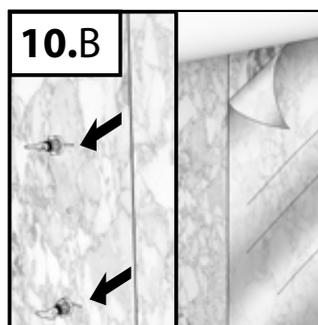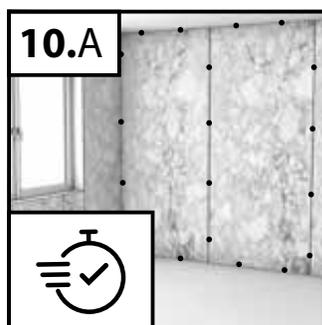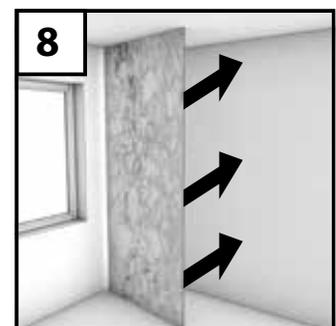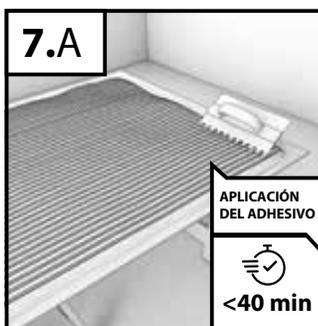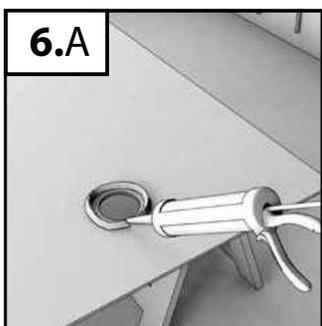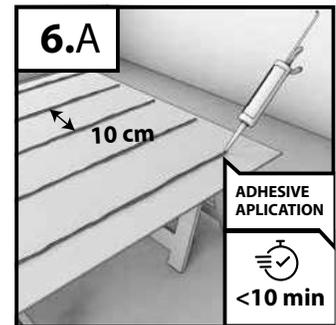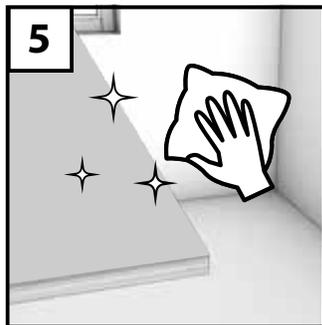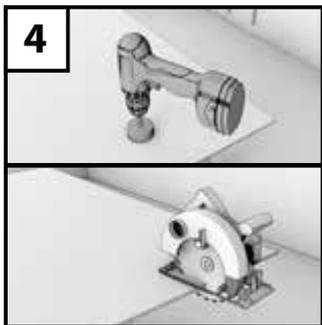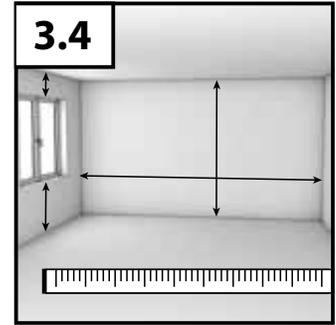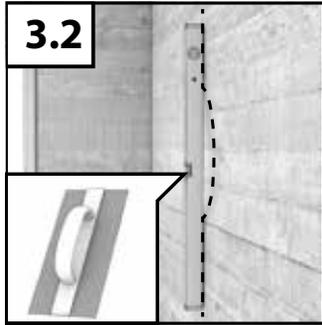

# Ficha de Instalaci n

## Revestimiento de muro Rocko

---

### **CUIDADO Y USO POSTERIOR**

La superficie de los paneles Rocko Tiles se puede utilizar inmediatamente despu s de la instalaci n.

Retire el polvo y la suciedad con el l quido de limpieza para Rocko Tiles.

Limpie los paneles con un pa o h medo, que no suelte demasiadas pelusas (preferiblemente de microfibra).

No use esponjas de alambre o de nailon, ya que pueden da ar la superficie.

Utilice  nicamente agentes de cuidado y limpieza de Rocko, ya que otros agentes de limpieza agresivos pueden da ar la superficie.

No use detergentes a base de jab n, ceras o abrillantadores, ya que pueden adherirse a la superficie y dejar manchas antiest ticas dif ciles de eliminar.

No use limpiadores abrasivos ni blanqueadores, ya que pueden rayar o opacar la superficie de los paneles.”