




Colección HERRINGBONE


Colección TEKFLOOR / SPC / HERRINGBONE 592x148x6 mm



Helsinki Herringbone

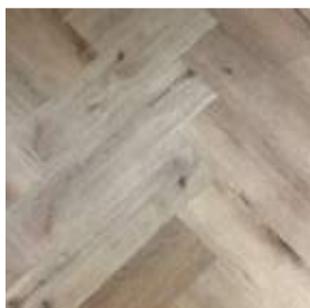

London Herringbone

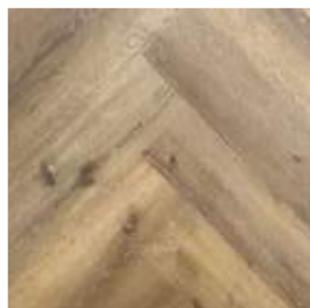


Paris Herringbone

Información Importante




- El suelo debe aclimatarse un mínimo de 24 a 48 horas antes de la instalación en la habitación donde se realizará la instalación.
- En habitaciones más grandes, el suelo debe instalarse en secciones más pequeñas con juntas de expansión.
- La distancia a las paredes y otros elementos permanentes de construcción (como pilares e islas de cocina) debe ser de aproximadamente 5 mm.
- Nunca instale piezas de mobiliario muy pesadas, como islas de cocina o gabinetes, sobre el suelo.
- El clima interior debe tener una temperatura entre 15-23 °C y una humedad relativa del aire entre 30-60%.
- Siempre siga los requisitos y especificaciones del fabricante del suelo en cuanto a la preparación del subsuelo.

1. Construcción de triángulos de inicio

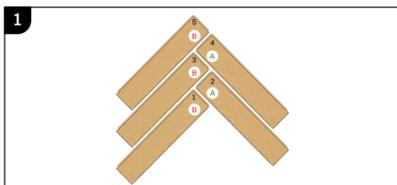


Tome las tiras B y A y colóquelas como se muestra arriba.

Nota: El número de tiras varía según el ancho de las tiras utilizadas.

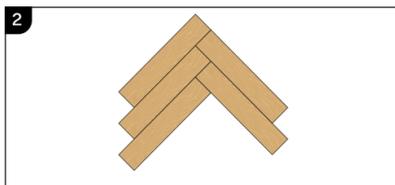

Instale las tiras con precisión y en el orden indicado por los números en las tiras. Revise cuidadosamente las juntas entre las tiras después de agregar cada una.


Nota: ¡No debe sentirse ningún borde sobresaliente!

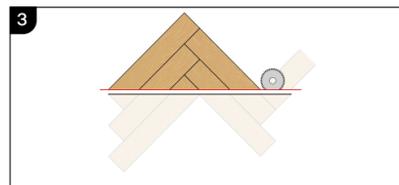

Corte el triángulo según la línea roja indicada. Dependiendo del tipo de sierra que use, puede ser útil desmontar el triángulo antes de serrar.

Nota: El exceso (debajo de la línea) se guardará para la instalación de la última fila.


2. Medición de la habitación

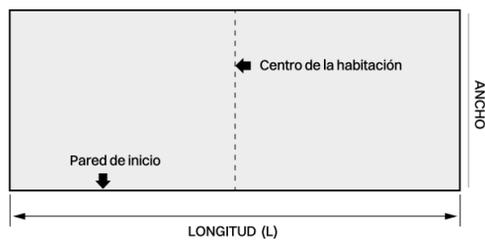


Defina la pared desde donde tiene previsto comenzar la instalación. Marque el centro de la habitación.




1. Cálculo del número de triángulos

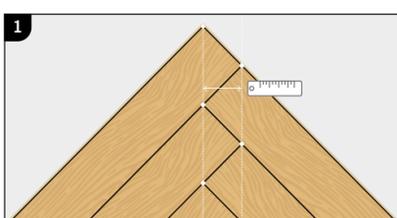

Mida la distancia entre las dos líneas rectas, que se originan en las esquinas de las tiras.

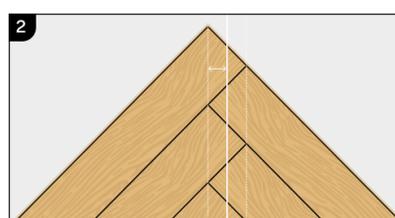

Divida este número por dos y obtenga la medida X.

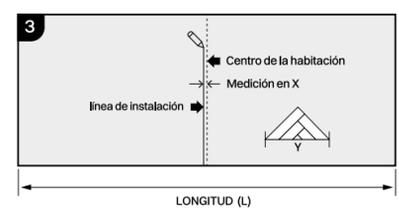

Dibujando la línea de instalación. Comience desde el centro de la habitación. Desplace la línea en paralelo usando la medida X como distancia.

$$\frac{L + X}{Y} = \text{Cantidad}$$

Calcule el número de triángulos de inicio necesarios con la fórmula a la izquierda.

Nota: Redondee hacia arriba al número completo más cercano.






Colección
TEKFLOOR / SPC / HERRINGBONE
592x148x6 mm



Helsinki Herringbone

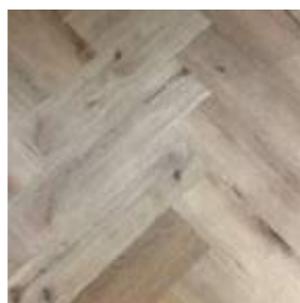


London Herringbone



Paris Herringbone

4. Comenzar la instalación.

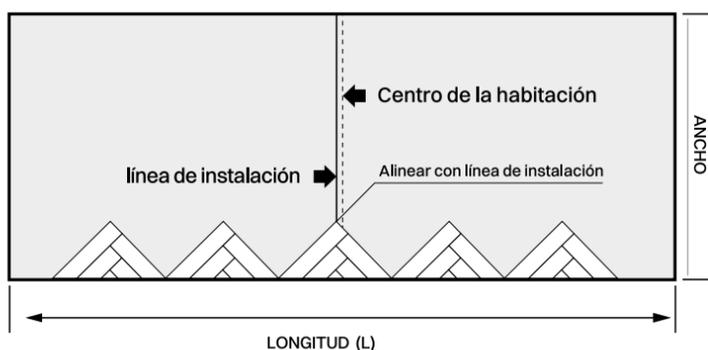


Coloque los triángulos con su lado largo hacia la pared de inicio.
Alinee la parte superior del triángulo central con la línea de instalación.

Asegúrese de que el material de la base esté instalado de antemano y que la línea de instalación permanezca visible.

Nota: Use cuñas de expansión para el espacio de expansión.


5. Finalizando la fila de inicio

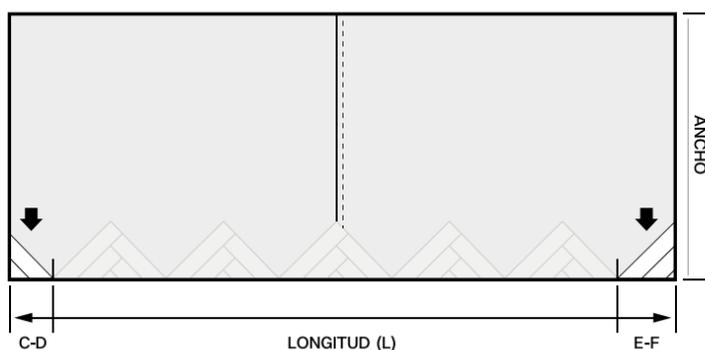


Ahora corte las distancias C-D y E-F de los triángulos restantes y colóquelas.

Nota: En caso de que haya calculado y construido un número impar de triángulos deje los dos triángulos exteriores a un lado. En el caso de que haya construido un número par de triángulos, deje uno a un lado.


Instalación adicional del patrón.

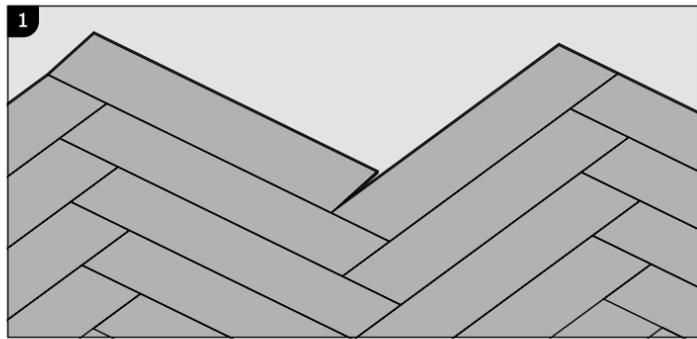

Las tablas deben bloquearse entre sí utilizando el sistema 5Gi. Para conectar una nueva tabla, debe usar un martillo de goma.

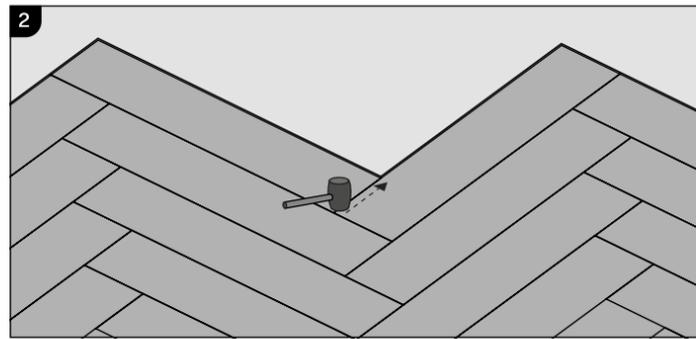


Use un martillo de goma y golpee ligeramente el sistema 5Gi para conectar el lado corto. Comience en la esquina y trabaje hacia el final de la tabla.

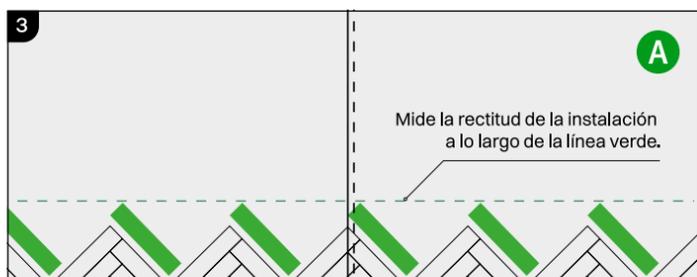

Instale las **tiras A** para conectar todos los triángulo. Las juntas entre la tira A y el triángulo deben verificarse con mucho cuidado. ¡No debe sentirse ningún borde sobresaliente!

Corte la pieza más a la izquierda para que se ajuste la habitación, considerando un espacio de expansión. Mida la rectitud de la instalación a lo largo de la línea verde. Repita esamedición con la regla progresivamente a lo largo de la instalación. Las desviaciones deben corregirse si ocurren (vea los esquemas a continuación).

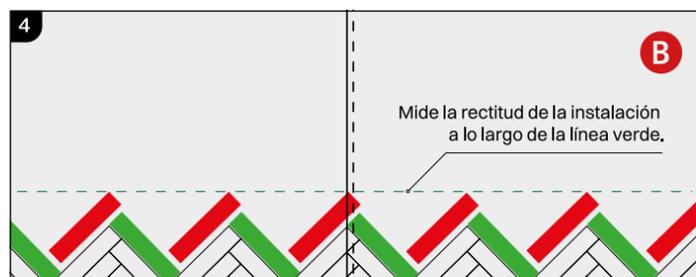

Ahora instale las **tiras B** y corte la pieza más a la derecha para que tenga el tamaño adecuado.





AB Kúpfer

Un ambiente perfecto

Ficha de Instalación

Pisos Vinílicos SPC

INSTALACIÓN

Colección

HERRINGBONE

Colección

TEKFLOOR / SPC / HERRINGBONE

592x148x6 mm



Helsinki Herringbone




London Herringbone



Paris Herringbone


Instalación de la última fila.

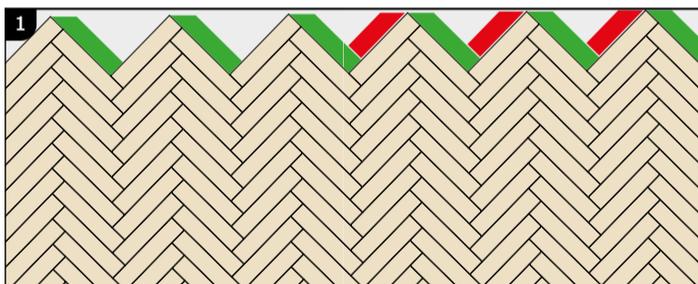

Esta instalación alternada de tiras A y B continúa a lo largo de toda la habitación. Es importante verificar con frecuencia que:

- Todas las cuñas de expansión permanezcan en su posición.
- Todas las juntas estén cerradas y las tiras estén bloqueadas entre sí.
- Siga la línea de instalación.
- Las partes superiores de las tiras en una línea permanezcan rectas y perpendiculares a la línea de instalación.



Nota: Mida aproximadamente cada quinta fila.

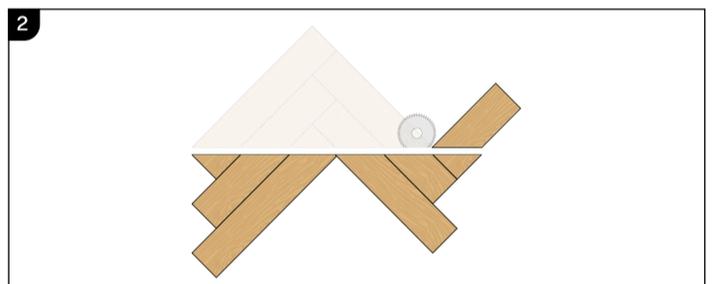

Piezas sobrantes de los triángulos de inicio:



Desmunte el material sobrante de los triángulos de inicio. Úselo para cerrar los huecos abiertos hasta la pared de acabado. Utilice los sobrantes de las tiras 1,2, etc. de forma consecutiva y córtelos al tamaño necesario, si es preciso.

Instalación alrededor de tuberías de radiadores/calefacción

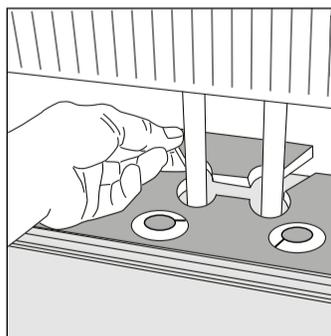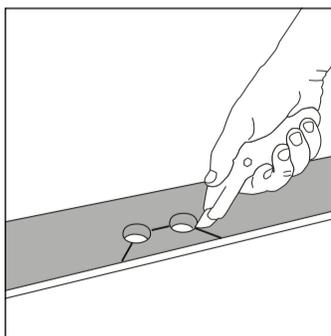

Perfore agujeros dos veces más grandes que el diámetro de las tuberías. Retire una pieza de la tira con un cuchillo o una sierra. Coloque la tira en un lado de las tuberías y la pieza retirada en el otro lado.

Cuando no es posible la angulación

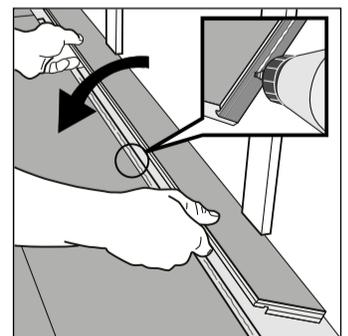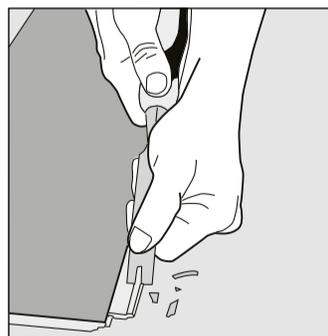

Retire el elemento de bloqueo según la imagen. Use el pegamento aplicable para conectar las tiras. Coloque cuñas entre la tira pegada.



AB Kúpfer

Un ambiente perfecto

