


INSTRUCTIVO DE INSTALACI3N

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - HORIZONTAL

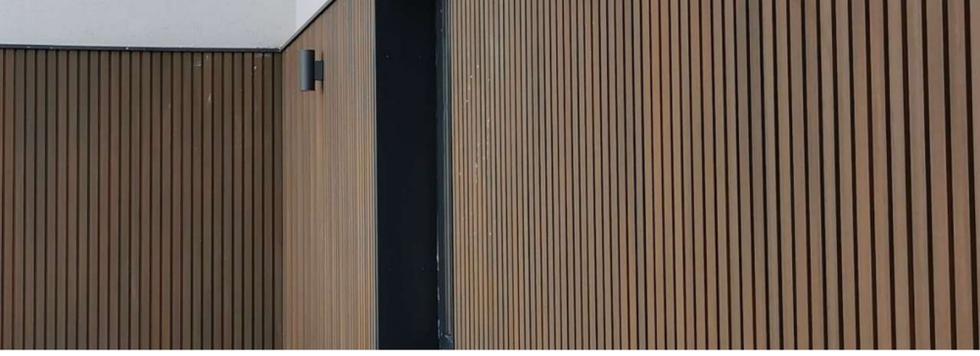

Colecci3n

Legacy Wall Panel


2900x146x25 mm



Walnut

Latte

Black

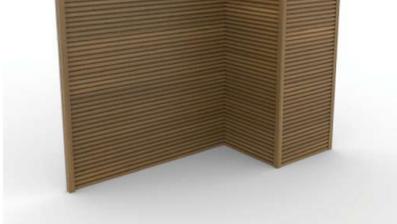

Herramientas necesarias para la instalaci3n



Lpiz



Taladro



Taladro percutor



Martillo



Nivelador



Sierra circular

Accesorios



Tornillos de expansi3n



Tornillos




Vigas SP - MF07

PASO 1



Instalar las vigas de aluminio.

Separaci3n de vigas de aluminio a 600 mm

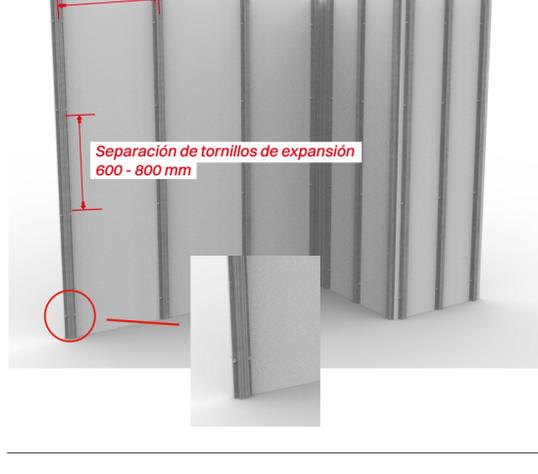


PASO 2

Instale el primer panel de revestimiento de pared Legacy Wall Panel.

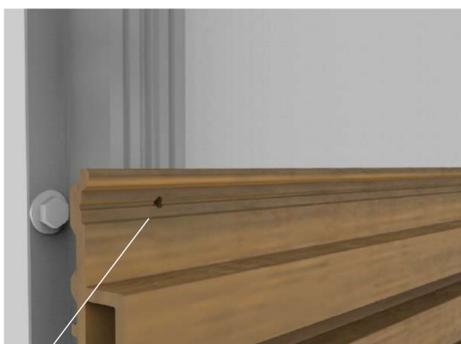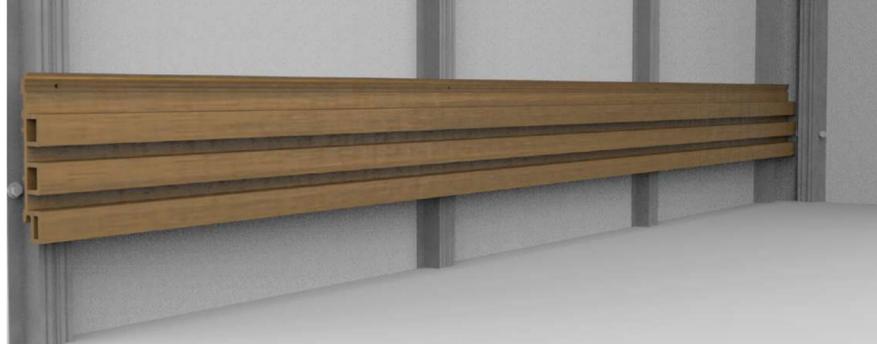

Se requiere perforaci3n previa.

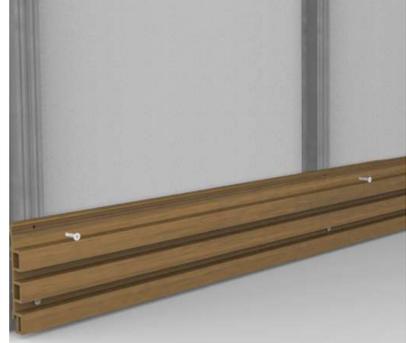

Separaci3n del suelo debe ser de 5 a 10 mm

PASO 3

Instale los siguientes paneles.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel

PASO 4

Fija el remate de las esquinas



PASO 5

Fijación del revestimiento de pared con tornillos.




PASO 6

Ángulo o esquina externa.



PASO 7

Fijación del remate de esquina.

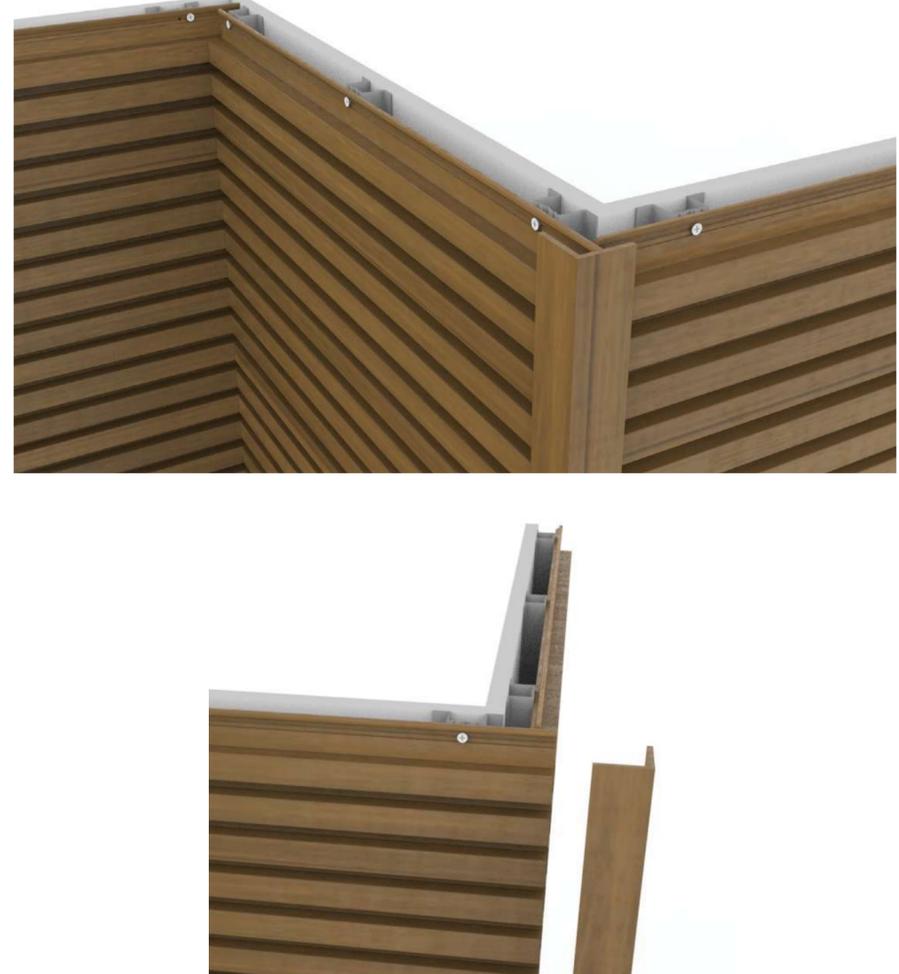

PASO 8

Fijación del remate de esquina.



PASO 9

Deje un espacio de 5 mm entre los extremos de dos paneles de pared.



Deje un espacio de 5 mm entre los extremos de dos paneles de pared

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel

PASO 10 OPCIONAL



FINALIZACIÓN

