

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **VERTICAL**



Colección

Legacy Wall Panel


2900x146x25 mm



Walnut



Latte

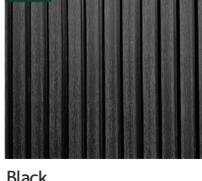

Black



Herramientas necesarias para la instalación



Lápiz



Taladro



Taladro percutor



Martillo



Nivelador



Sierra circular

Accesorios



Tornillos de expansión



Tornillos




Opción A-SC 01



Opción B-AC 01


PASO 1

Instalar las vigas de aluminio AL-02.

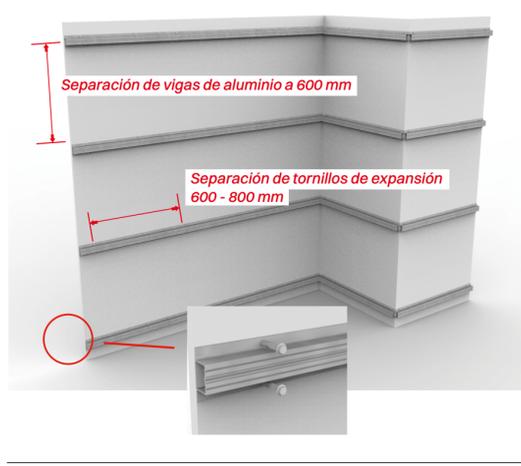


PASO 2

Instale la vigueta de aluminio MJ-AL.

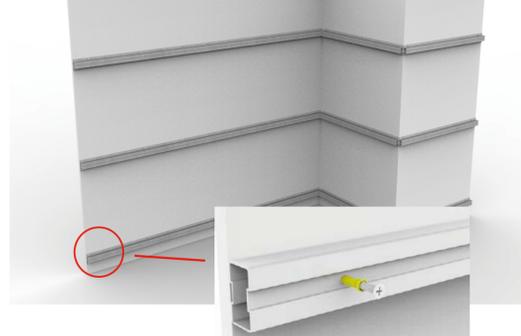


PASO 2 - B

Fije el remate de esquina de aluminio AF01.

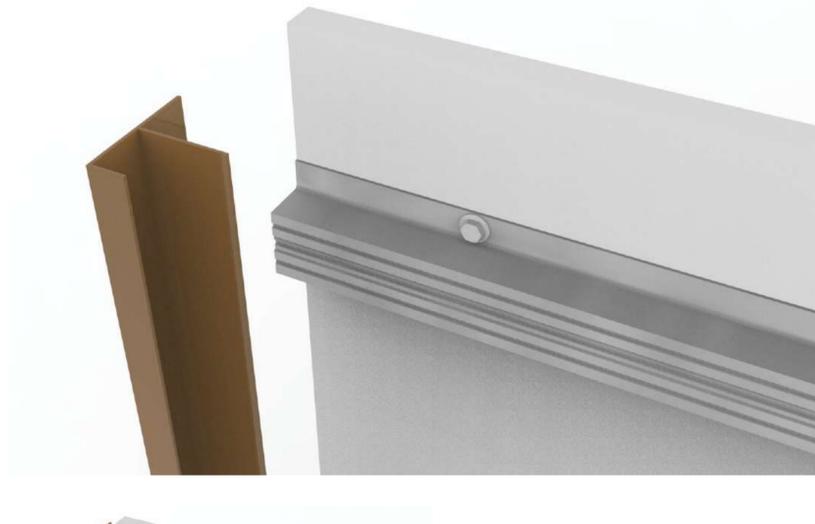




PASO 3

Instale el panel de revestimiento de pared.

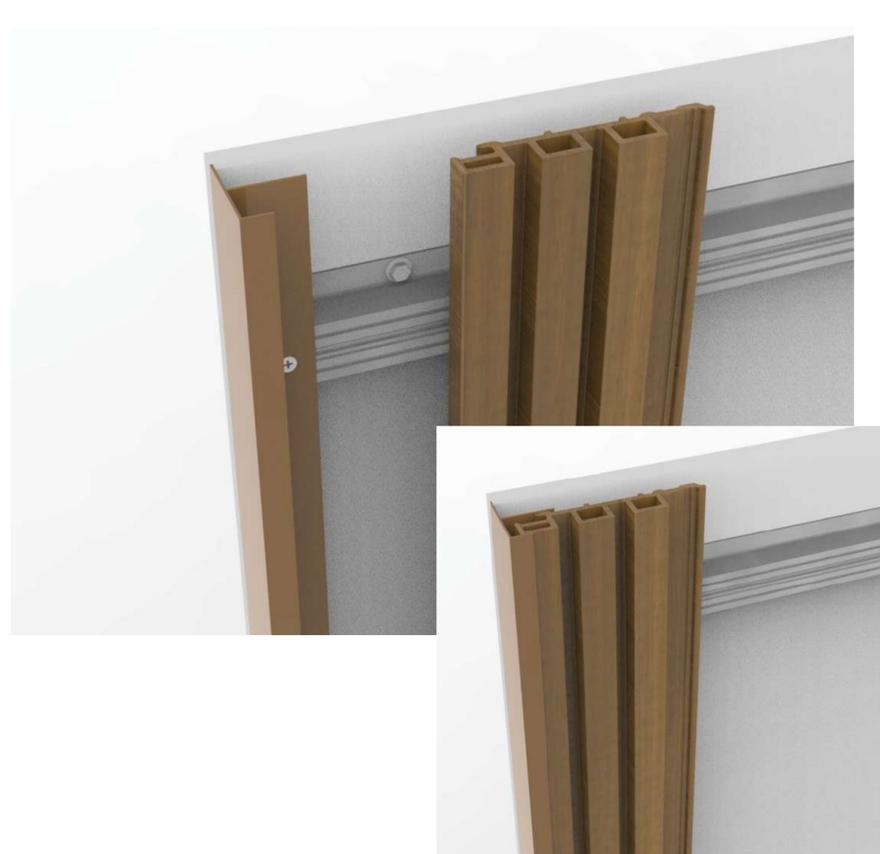

PASO 4

Fijación del revestimiento de pared con tornillos.

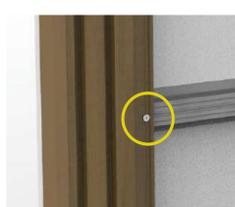
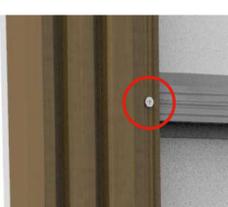
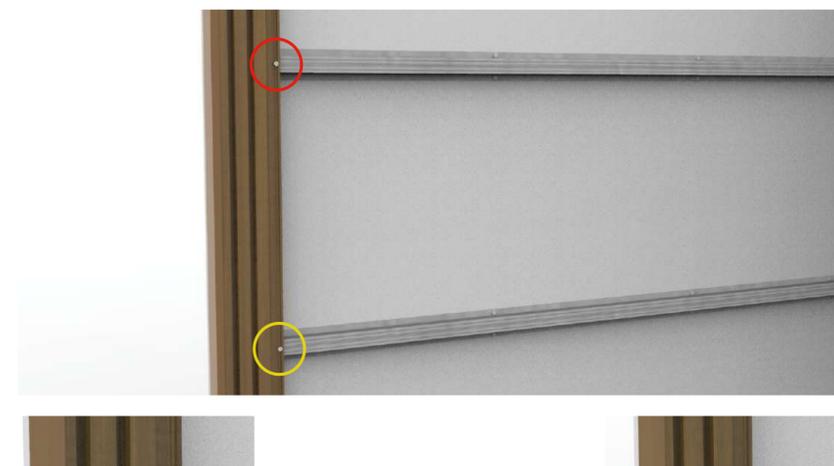


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **VERTICAL**



PASO 4 - B

Fijación del revestimiento de pared con tornillos.

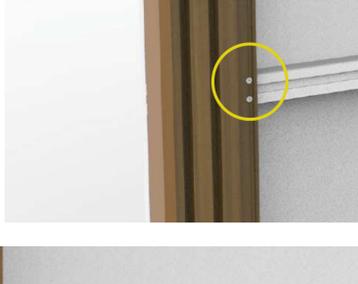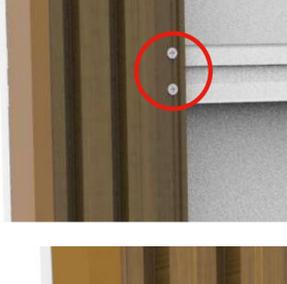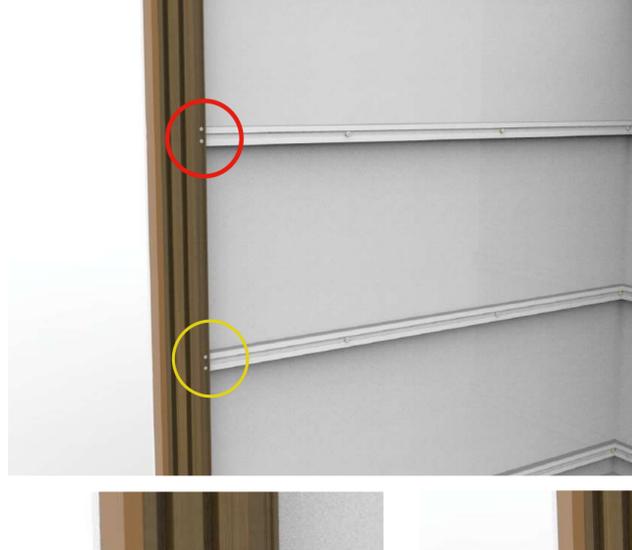

PASO 5

Esquina Interna.

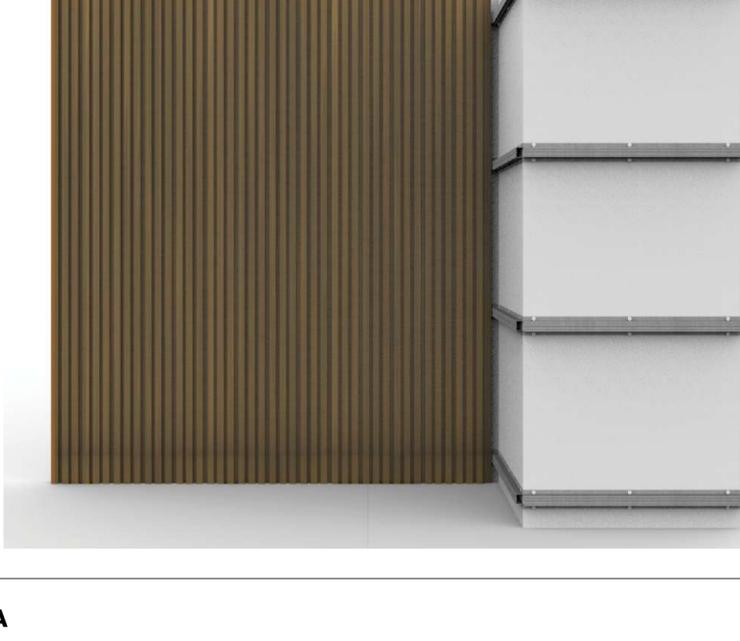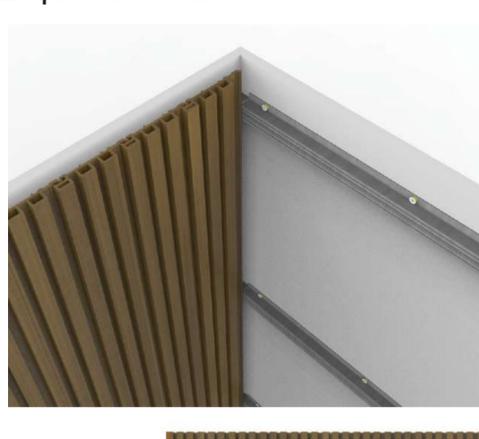


PASO 6 - A

Fijación del remate de esquina externa coextruido SC01.




Sólo para
instalación vertical.

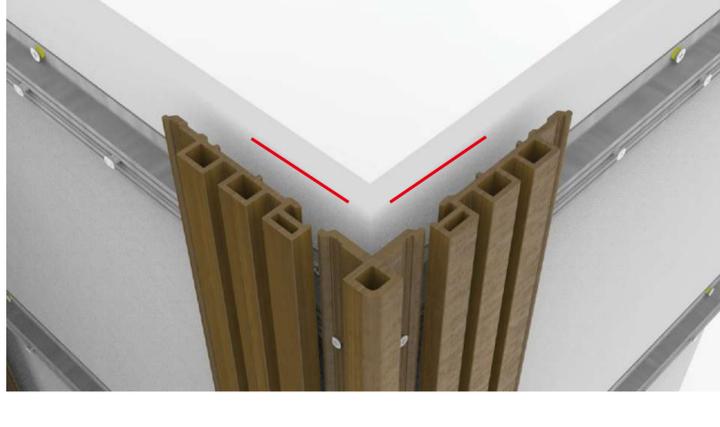


PASO 6 - B

Fijación del remate de esquina externa SC01.

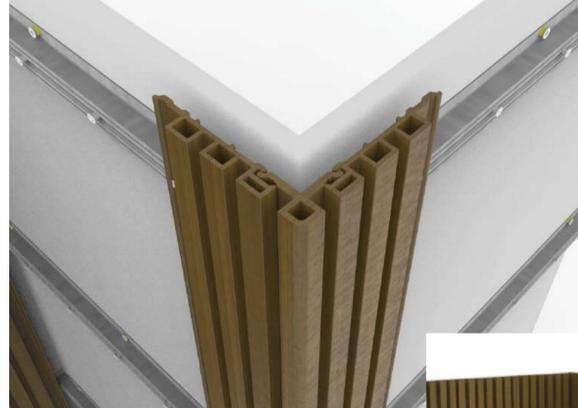

PASO 7

Fijación del remate AF-01.

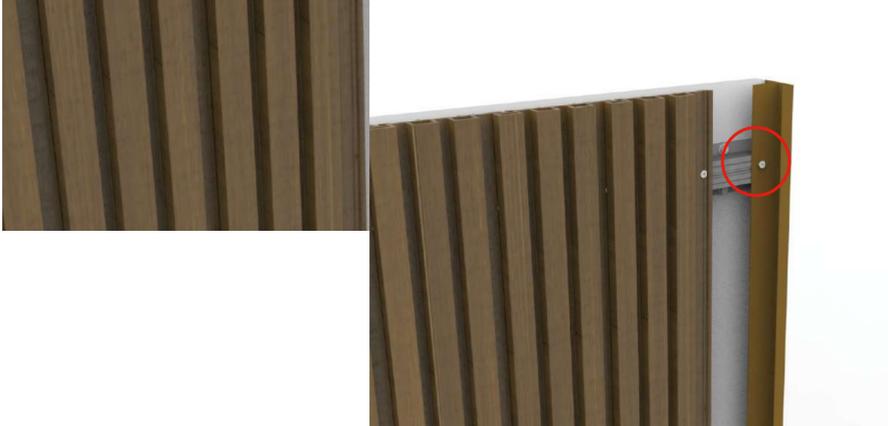

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - VERTICAL

PASO 10

Fijación del remate de esquina externa AC01.

