

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **VERTICAL**



Colección

Legacy Wall Panel

2900x146x25 mm




Walnut



Latte



Black

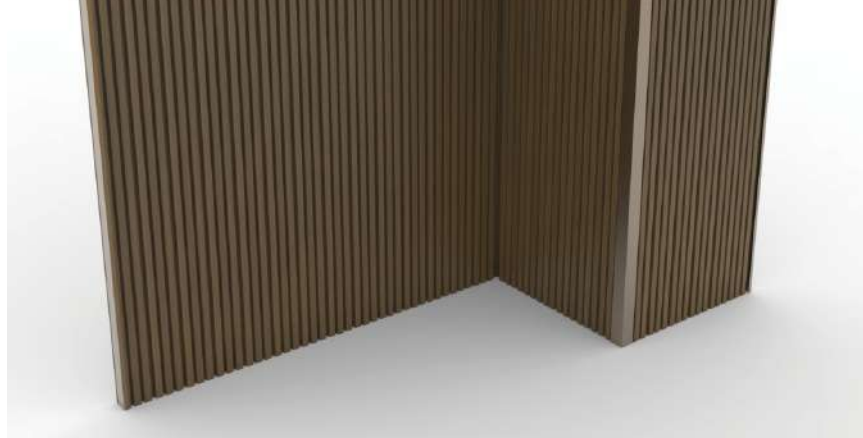

Herramientas necesarias para la instalación



Lápiz



Taladro



Taladro percutor



Martillo



Nivelador



Sierra circular

Accesorios



Tornillos de expansión



Tornillos





Opción A-SC 01



Vigas SP - MF07


PASO 1

Instalar las vigas de aluminio AL-02.

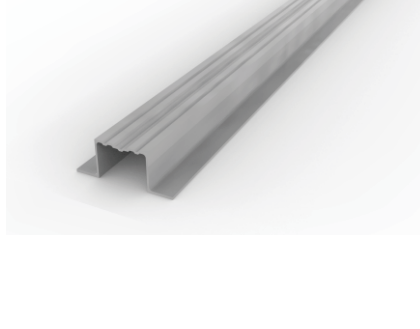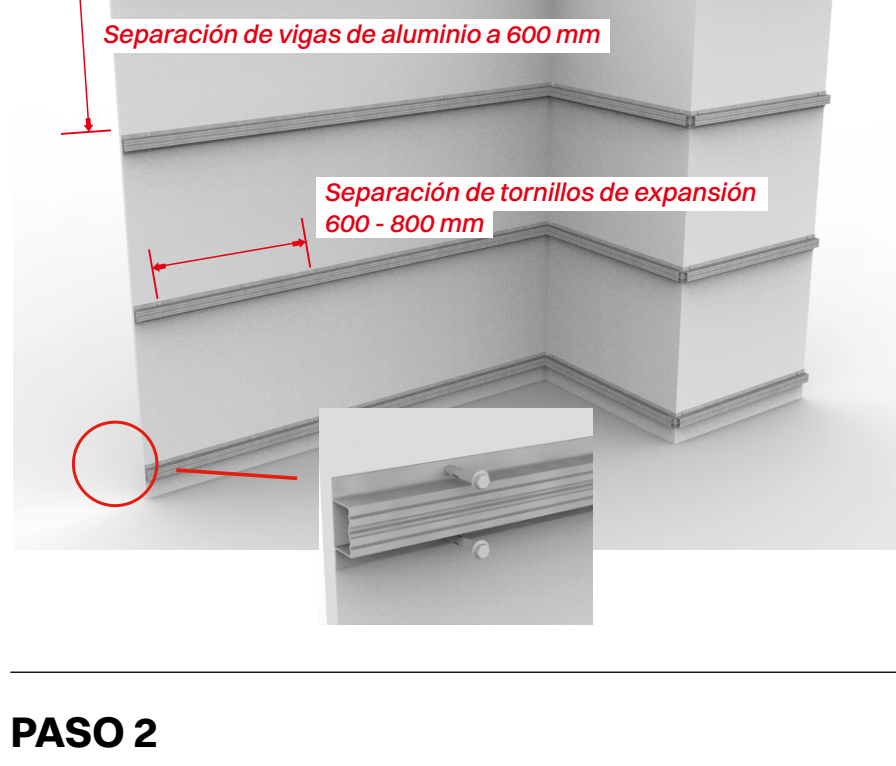



PASO 2

Instale la vigueta de aluminio MJ-AL.

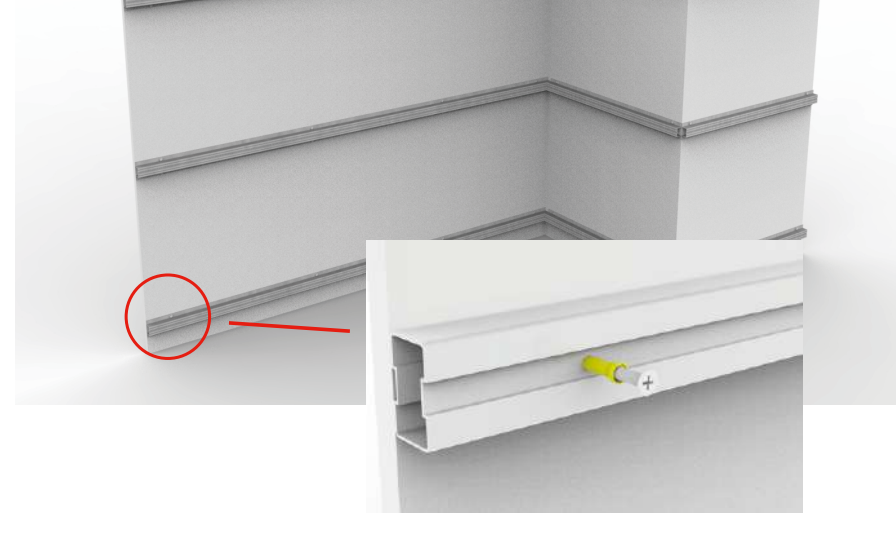

PASO 2 - B

Fije el remate de esquina de aluminio AF01.

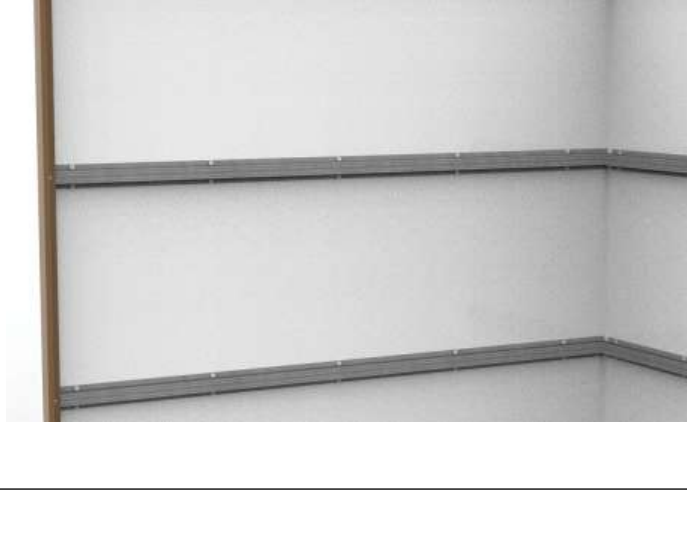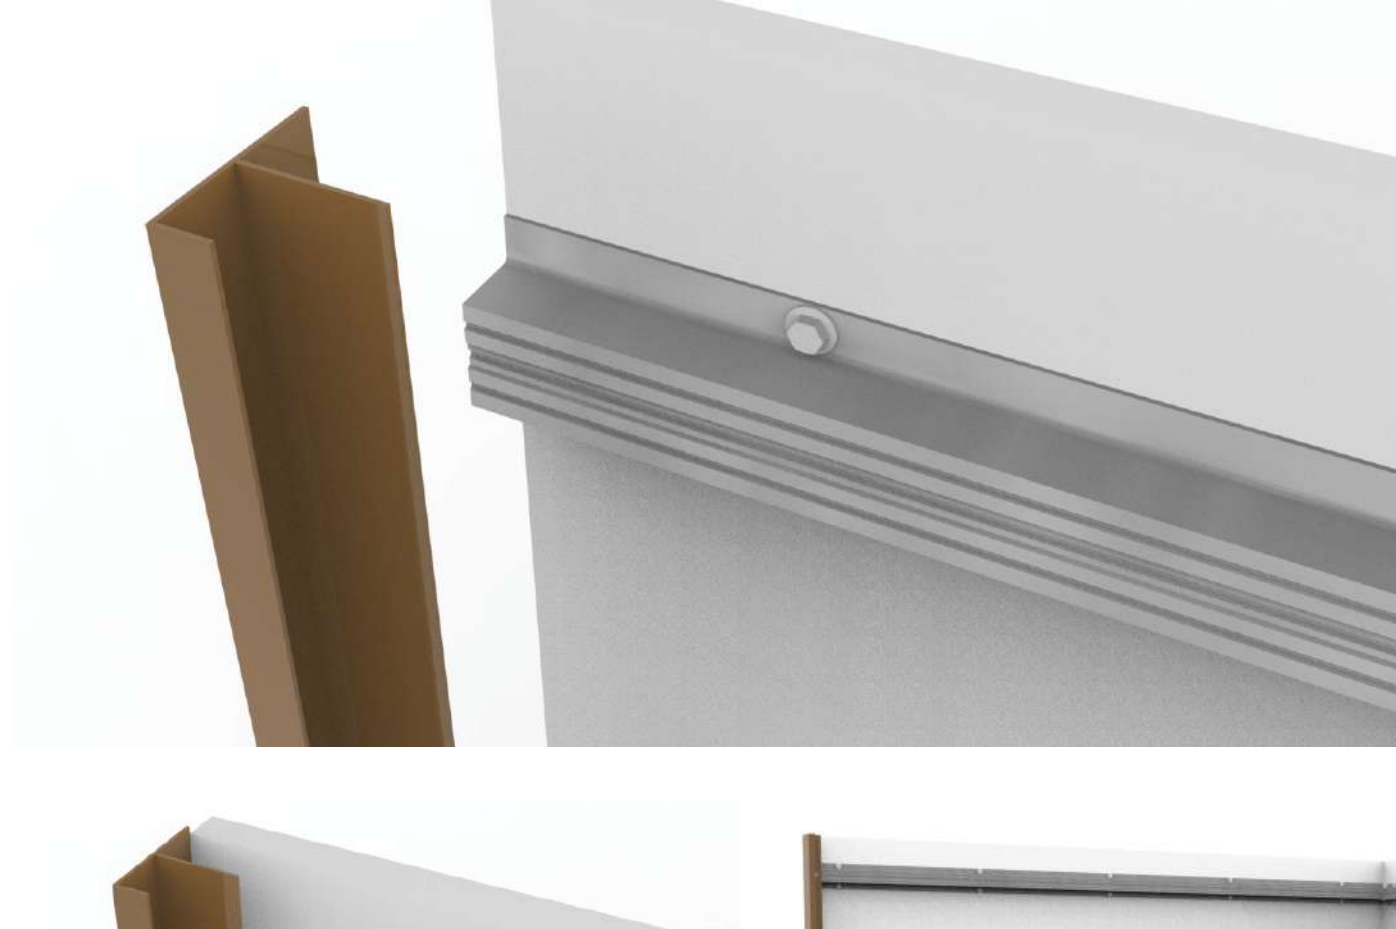


PASO 3

Instale el panel de revestimiento de pared.



PASO 4

Fijación del revestimiento de pared con tornillos.



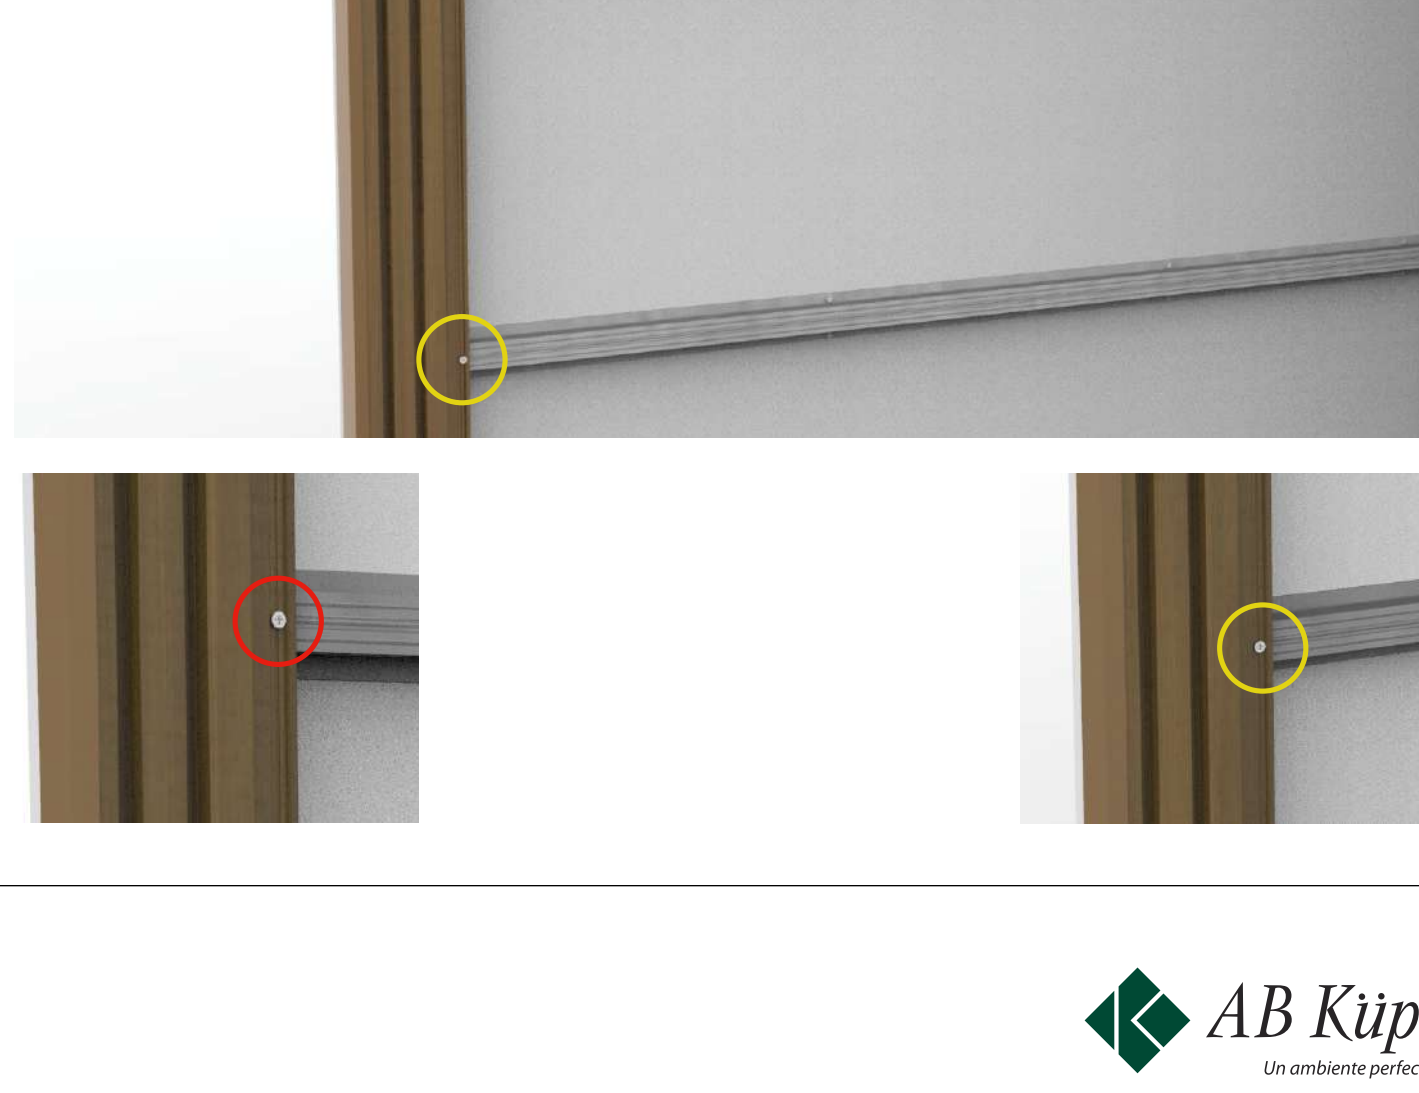


INSTRUCTIVO DE INSTALACI N

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **VERTICAL**


PASO 4 - B

Fijaci n del revestimiento de pared con tornillos.

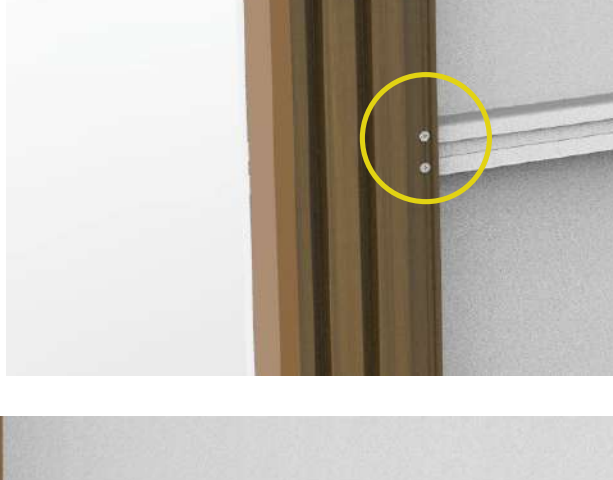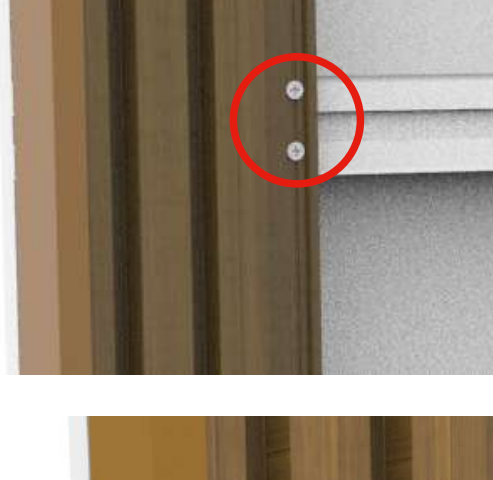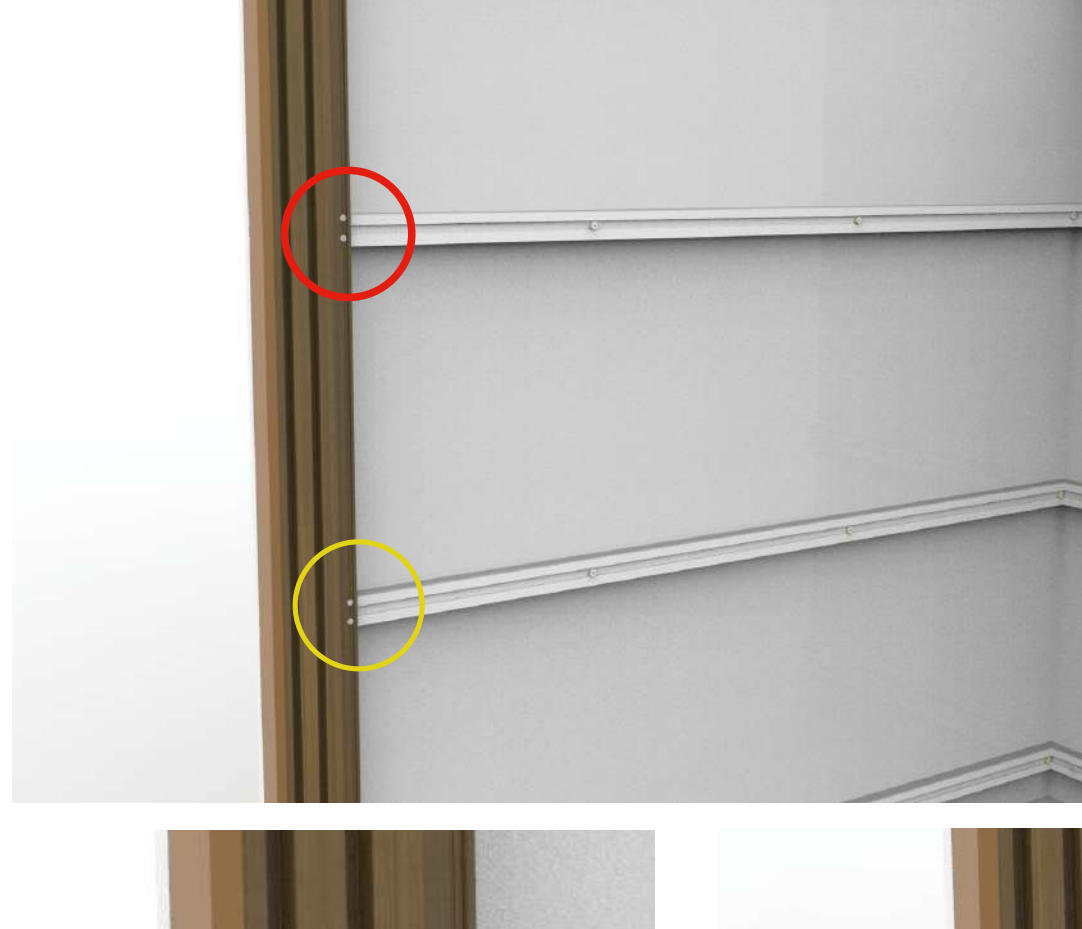

PASO 5

Esquina Interna.

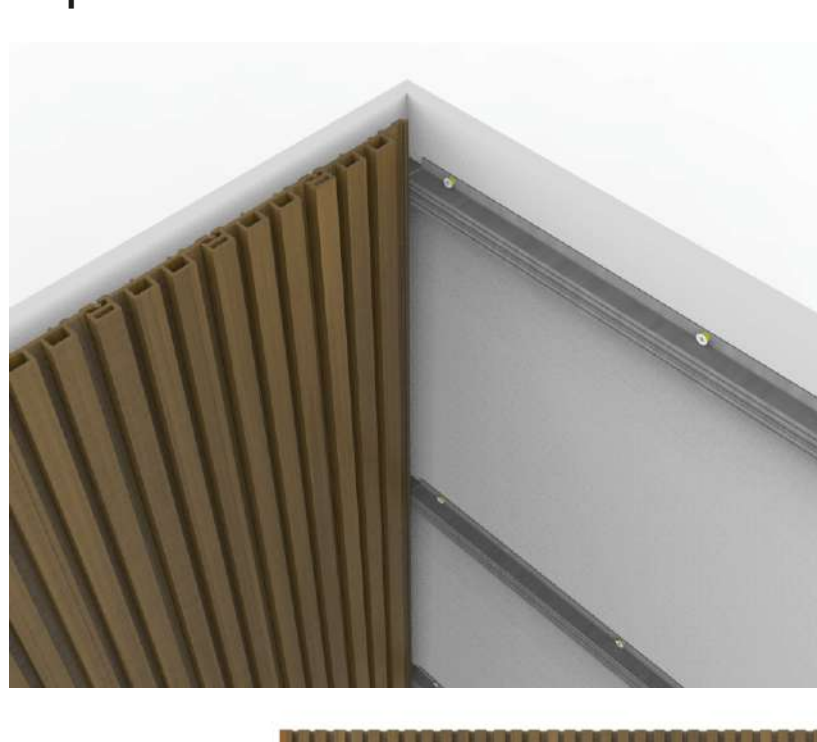


PASO 6 - A

Fijaci n del remate de esquina externa coextruido SC01.



S lo para
instalaci n vertical.

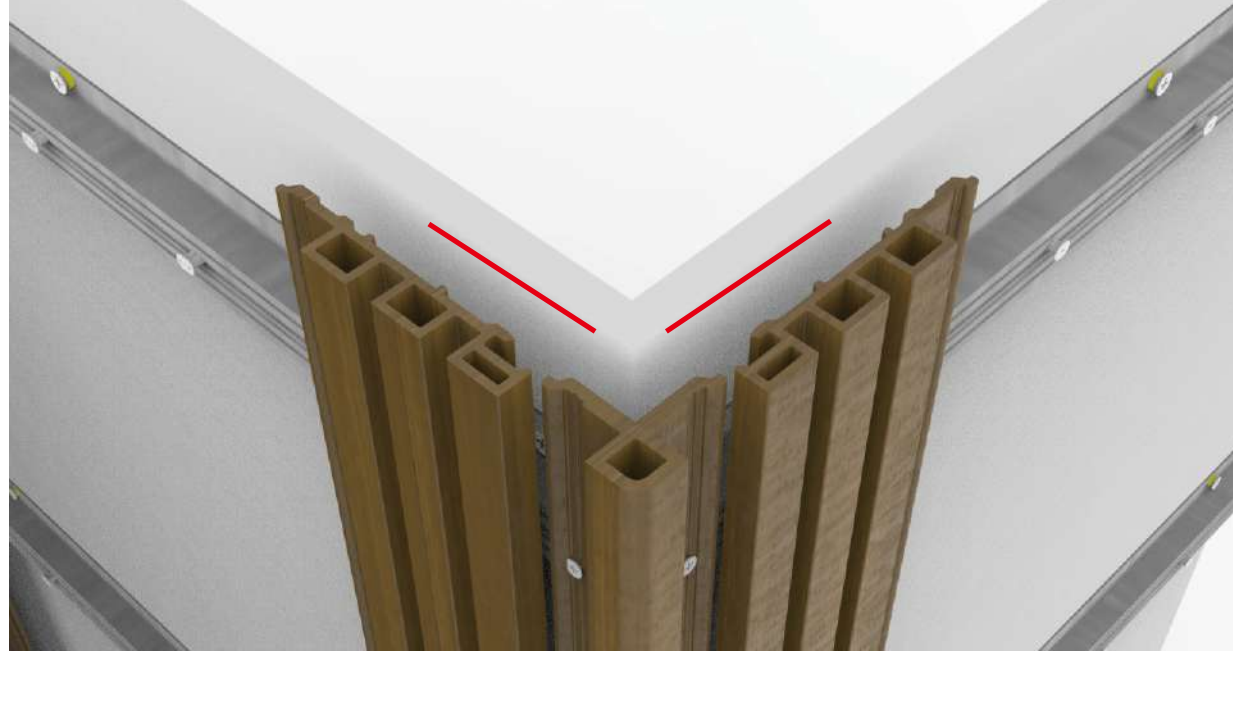

PASO 6 - B

Fijaci n del remate de esquina externa SC01.



PASO 7

Fijaci n del remate AF-01.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Revestimiento de muro WPC Legacy Wall Panel - **VERTICAL**

PASO 10

Fijación del remate de esquina externa AC01.

